

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

L'UTILISATION D'ÉLECTROMÉNAGERS DEMANDE LA PRISE DE PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES, DONT LES SUIVANTES :

**LIRE LE MODE D'EMPLOI EN ENTIER AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.
GARDEZ-LE LOIN DE L'EAU.**

DANGER — POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UN CHOC ÉLECTRIQUE : ÉTEIGNEZ L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER OU DE LE RANGER.

MISE EN GARDE — POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURE, DE FEU, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

1. Lisez le mode d'emploi en entier avant d'utiliser cet appareil.
2. Pour vous protéger contre un danger électrique, n'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou une douche.
3. Cet appareil requiert une supervision étroite s'il est utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant des incapacités, ou à proximité d'eux.
4. N'utilisez pas cet appareil s'il est défectueux, s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'appareil à un centre de service le plus près de chez vous en vue d'un examen, d'un réglage électrique ou mécanique ou d'une réparation. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

5. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par Conair pourrait présenter des dangers.
6. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
7. Assurez-vous que le miroir ne reflète pas le soleil directement, car les rayons réfléchis du soleil peuvent causer un feu.
8. Ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit, où les ouvertures peuvent devenir obstruées
9. Mettez l'appareil à la position "0" (Off) avant de le ranger.
10. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
11. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
12. Si un appareil tombe dans l'eau, ne le saisissez pas.

**POUR USAGE DOMESTIQUE
SEULEMENT**


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS CONSIGNES D'UTILISATION

1. Votre miroir lumineux à DEL a un diamètre de 13,75 cm et grossit 3x et 1x.
2. fonctionne à l'aide de 3 piles AA (non incluses). Voir l'illustration.

3. Après l'utilisation, mettez toujours le bouton à "0" (Off).
4. La beauté et le design de ce miroir agrémentent tout décor. Aussi, vous voudrez peut-être le laisser à la vue. Toutefois, si vous préférez le ranger, lisez la section sur le RANGEMENT. Après l'utilisation, remettez toujours l'interrupteur à la position Off.
5. Ce miroir possède un interrupteur High / off/ Low (H/O/L) sur le manche.

CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALE

Ce miroir lumineux de maquillage fonctionne à l'aide d'ampoules éconergétiques à DEL durables à vie. Aucune lampe de rechange n'est requise.

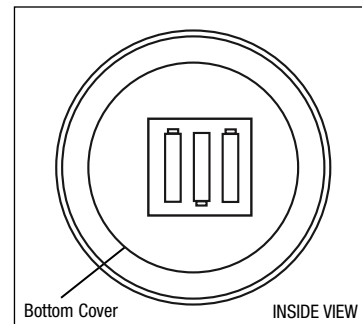

3 AA batteries needed

(Fig. 1)

POUR INSTALLER LES PILES (non incluses)

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles. Enlevez les piles en tirant sur la bande. Retirez les piles en tirant sur la bande.
2. Installez 3 nouvelles piles AA, tel qu'il est indiqué sur couvercle du compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle en le fixant en place. Lorsque vous remplacez les piles, assurez-vous de vous défaire des anciennes piles conformément aux règlements en vigueur. Allez les porter à un endroit désigné précisément à cette fin, de sorte qu'elles soient recyclées de façon sécuritaire et ne posent pas de risques à l'environnement. Ne les brûlez pas et ne les enterrez pas.

RANGEMENT

Mettez l'interrupteur à la position Off. ASSUREZ-VOUS QUE LES RAYONS DU SOLEIL N'ATTEIGNENT PAS DIRECTEMENT LE MIROIR S'IL EST LAISSÉ SANS SURVEILLANCE. Laissez-le refroidir à la température ambiante avant de le ranger. Rangez-le dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants, où il ne sera pas endommagé.

ENTRETIEN

Votre miroir lumineux est conçu pour un usage domestique et ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise.

Si vous devez le nettoyer, éteignez-le, laissez-le refroidir et essuyez-en l'extérieur avec un linge humide. Nettoyez la face du miroir avec un nettoyant à verre.

N'allumez pas le miroir tant qu'il n'est pas complètement sec. Si une condition anormale survient, éteindre le miroir lumineux, laissez-le refroidir, puis retournez-le uniquement à un service après-vente autorisé où il sera réparé.

CONSIGNES D'UTILISATION DES PILES

- Achetez toujours des piles du format et de la puissance qui conviennent le mieux à l'usage prévu.
- Remplacez en même temps toutes les piles d'un même jeu.
- N'utilisez pas ensemble de vieilles et de nouvelles piles. N'utilisez pas ensemble des piles alcalines, ordinaires (au carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Nettoyez le compartiment à piles en délogant tout débris avant d'installer les piles.
- Assurez-vous que les piles sont placées correctement en ce qui a trait à la polarité (+ et -).
- Enlevez les piles de tout appareil que vous ne prévoyez pas utiliser pendant un certain temps.
- Si les piles fonctionnent de façon intermittente, retirez-les promptement.

MISE AU REBUT DES PILES

- Pour enlever les vieilles piles et les mettre au rebut aux fins de recyclage, enlevez le couvercle et tirez sur la bande.
- Allez porter les piles au centre de tri le plus près de chez vous ou composez le numéro sans frais 1-800-8-BATTERY pour obtenir de l'information. Ne les JETEZ PAS dans les ordures ménagères municipales.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiquée ci-dessous, accompagné du reçu d'achat et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIRE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :

©2014 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2
Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-800-472-7606
Visitez notre site Web :
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

13CN146036

IB-12604

renouvelle • rafraîchit • ravive

true glow™

Un éclairage à halo laiteux qui crée une douce lueur.



Grossissement
1x/7x

Ampoules à DEL
éconergiques à vie

Finition polie de chrome
Image sur les deux côtés
Fonctionnement sur batterie
3 AA (non incluses)

Des questions?

***Veillez ne pas retourner ce produit
au détaillant.***

Appelez-nous d'abord!

**Notre Service à la clientèle et nos
experts sont prêts à répondre à TOUTES**

**vos questions. Veillez composer le
NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service**

à la clientèle : 1-800-472-7606

**Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca**

CONAIR®

For your safety and continued enjoyment of this product,
always read the instruction book carefully before using.
Modèle TGBE51LEDC