

DIRECTIVES D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

ENTRETIEN DE LA BROSE FACIALE EN SILICONE TRUE GLOW^{MC}

- Après chaque utilisation, rincez la tête de l'appareil et essuyez-la avec un chiffon humide pour enlever les huiles et les lotions utilisées pendant le traitement.
- Nettoyez l'appareil à fond chaque semaine en le rinçant à l'eau tiède et savonneuse afin d'éliminer l'accumulation d'huile et de lotion, essuyez l'eau avec un linge sec et entreposez l'appareil dans son étui ou un endroit propre et sec.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'appareil au lave-vaisselle.

LA BROSE NE FONCTIONNE PAS	<ol style="list-style-type: none">Assurez-vous que les bornes de l'appareil sont propres. Veuillez vous référer aux directives d'entretien par l'utilisateur pour savoir comment nettoyer l'appareil.Assurez-vous que la pile est installée adéquatement.
LA BROSE FONCTIONNE À FAIBLE VITESSE	Remplacez la pile.

GUIDE DE DÉPANNAGE

CONSIGNES D'UTILISATION DES PILES

- Achetez toujours des piles de la taille et du type qui conviennent le mieux à l'utilisation prévue.
- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Nettoyez les bornes de la pile et de l'appareil avant d'insérer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées de façon à respecter la polarité (+ et -).
- Retirez la pile de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Retirez les piles usagées rapidement.
- Ne mélangez pas les piles neuves et les piles usagées. Ne mélangez pas les piles alcalines, les piles standard (carbone-zinc) et les piles rechargeables.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 3,00 \$ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un bon de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE GARANTIE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE:

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.

©2020 Conair Consumer Products ULC

Si vous désirez en savoir plus sur les produits Conair, faites le 1-855-926-6247 ou consultez notre site Web : www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels au consommateur :

Consumer_Canada@Conair.com
19CN035061

Imprimé en Chine

IB-16674

true glow^{MC}

SKINPOD^{MC} Brosse nettoyante en silicone



CONAIR

Modèle : TOUS LES MODÈLES SF1RC

Pour votre sécurité et pour profiter pleinement de votre appareil, veuillez toujours lire le mode d'emploi attentivement avant de l'utiliser.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, nécessite quelques précautions élémentaires, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER LA BROSE FACIALE EN SILICONE

- Assurez une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé par ou sur des enfants ou des personnes qui ont certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
- Utilisez l'appareil seulement aux fins décrites dans le présent livret d'instructions.
- Gardez l'appareil loin des surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais l'appareil en dormant ou quand vous êtes somnolent.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
- N'utilisez jamais cet appareil s'il est endommagé.
- Cet appareil ne convient pas aux enfants.
- À l'épreuve de l'eau : l'appareil peut être rincé sous la douche, mais il ne faut pas le submerger.

La brosse faciale en silicone True Glow^{MC} ne contient aucune pièce pouvant être réparée.

SENSIBILITÉ ET PRÉCAUTIONS PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES DÉLICATES

La brosse faciale en silicone True Glow^{MC} est un appareil nettoyant pour le visage et le corps qui vous aide à obtenir une peau d'apparence saine et propre. La brosse faciale en silicone True Glow^{MC} n'est pas un appareil médical, et n'a pas été conçue pour traiter les affections médicales, comme l'acné.

Si vous avez un problème de peau nécessitant un suivi médical ou si vous croyez avoir une peau très sensible, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Nous recommandons de ne pas partager la brosse. Chaque utilisateur devrait avoir sa propre brosse.

N'utilisez pas de crèmes exfoliantes contenant des particules dures ou fines.


Les démaquillants peuvent décolorer la brosse. Cela n'affectera ni la performance ni la brosse.

Si l'utilisation de l'appareil vous cause de la douleur ou de l'inconfort, cessez de l'utiliser et consultez votre médecin.

Humidifiez votre visage et appliquez le nettoyant. Appliquez aussi une petite quantité de nettoyant sur la brosse humide.

N'exercez pas de pression sur le visage avec la brosse; laissez l'oscillation effectuer le nettoyage. Lorsque vous avez terminé, rincez la peau à l'eau et séchez-la à l'aide d'une serviette propre.

CARACTÉRISTIQUES DE LA BROSE EN SILICONE TRUE GLOW^{MC}

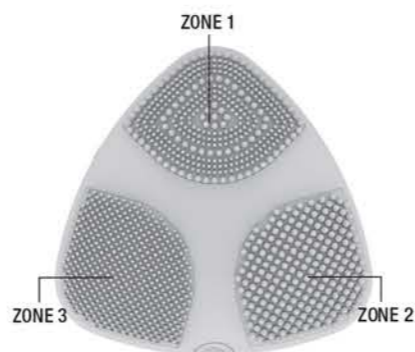

ZONE 1 RÉÉQUILIBRE LA PEAU GRASSE ET SÈCHE
Pour un teint frais et jeune grâce aux soies combinées.

ZONE 2 REVITALISE LA PEAU NORMALE
Pour une peau d'apparence plus lumineuse grâce aux soies épaisses.

ZONE 3 RESTRUCTURE LA PEAU SENSIBLE
Pour améliorer l'absorption de vos produits de soins préférés grâce aux soies denses.

MODE D'EMPLOI

REMARQUE : La brosse faciale en silicone True Glow^{MC} est alimentée par 2 piles AAA (non comprises).


- Effectuez une légère torsion et dégagez doucement le couvercle arrière.
- Installez 2 piles AAA (non comprises) selon les indications figurant dans le compartiment.
- Remplacez le couvercle arrière et effectuez une légère torsion jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



ACTIVER LA BROSE FACIALE EN SILICONE
Appuyez une fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour activer la brosse faciale en silicone en BASSE (I) vitesse, et deux fois pour l'activer à vitesse ÉLEVÉE (II).

ARRÊTER LA BROSE FACIALE EN SILICONE
Appuyez trois fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour arrêter l'appareil.

6 zones de nettoyage du VISAGE

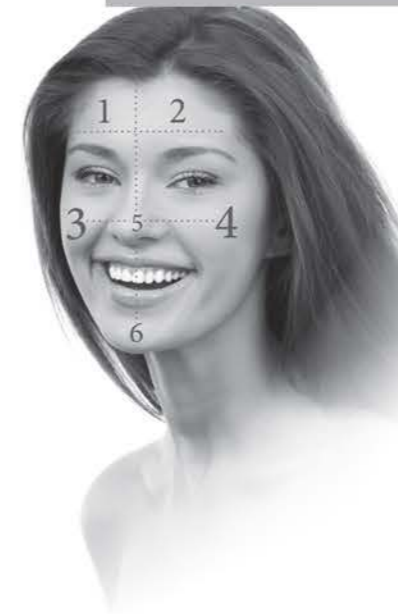

REMARQUE : BROSSEZ 10 SECONDES PAR ZONE

CONSIGNES D'UTILISATION DE LA BROSE FACIALE EN SILICONE

- Mouillez votre visage et appliquez une quantité suffisante de nettoyant. Appliquez aussi une petite quantité de nettoyant sur la brosse humide.
- Appuyez une fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour activer la brosse en silicone pour le visage. **Nous recommandons de commencer l'utilisation de l'appareil en BASSE (I) vitesse, et d'augmenter progressivement la vitesse selon la réaction de la peau au traitement.**
- Ne pressez pas la brosse contre la peau, car une pression excessive limitera son mouvement et son efficacité. Maintenez un contact léger entre la brosse et la peau.**
- Effectuez un mouvement lent et circulaire avec la brosse sur le visage. Laissez l'oscillation faire le nettoyage. **REMARQUE : N'appliquez pas le traitement près des yeux afin d'éviter les blessures.**
- Lorsque vous avez terminé, rincez à l'eau et séchez à l'aide d'une serviette.