

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'électroménagers demande la prise de précautions élémentaires, surtout en présence d'enfants, dont les suivantes

## LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'USAGE TENIR LOIN DE L'EAU

**DANGER** — Un sèche-cheveux est sous tension même s'il est éteint.

Pour réduire le risque de mort ou blessure par choc électrique :

1. Toujours le débrancher immédiatement après l'usage.
2. Ne pas l'utiliser dans le bain ou la douche.
3. Ne pas le placer ni le ranger là où il risque de tomber dans une baignoire ou un évier.
4. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide quelconque.
5. S'il tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne jamais le saisir dans l'eau.

**ATTENTION** — Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance quand il est branché.
2. Assurer une surveillance lors de l'utilisation par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'invalidités.

3. Ne l'utiliser que pour l'usage prévu dans ce livret. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Le retourner au service après-vente Conair où il sera inspecté et réparé.
5. Protéger le cordon des surfaces chaudes. Ne pas tirer, tordre ni enrouler le cordon autour de l'appareil, même pour le ranger.
6. Ne jamais bloquer les événements ni placer l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un divan, où les événements pourraient se boucher. Garder les événements libres de charpies, cheveux et autres matières.
7. Ne jamais l'utiliser en somnolant.
8. Ne rien insérer ni échapper dans les ouvertures ou le boyau.
9. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
10. Ne pas utiliser l'appareil avec une rallonge.
11. Ne pas diriger le jet d'air chaud vers les yeux ou les zones sensibles à la chaleur.
12. Les accessoires peuvent devenir chauds en cours d'usage. Les laisser refroidir avant de les manipuler.
13. Ne pas déposer l'appareil quand il est en marche.
14. Pendant l'utilisation, tenir les cheveux à bonne distance de l'appareil et des événements.
15. Ne pas utiliser un convertisseur de courant.
16. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le à l'écart des enfants.

## CONSERVER CES DIRECTIVES

# DIRECTIVES D'UTILISATION

L'appareil est prévu pour l'usage ménager et ne s'alimente que du courant de secteur ménager de 110 à 125 VCA à 60 Hz.

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consulter un électricien. Ne jamais tenter de contrer cette mesure de sécurité.

## IMPORTANT 1875 WATTS GUIDE D'UTILISATION


Utiliser ce sèche-cheveux sur le même circuit que d'autres appareils électriques peut faire giller un fusible ou faire sauter un disjoncteur de 15 Ampères. Ne remplacez JAMAIS un fusible par un d'une capacité supérieure à celle du circuit car cela pourrait présenter un risque d'incendie.

GUIDE POUR UNE SUPERBE COIFFURE  
Une belle coiffure commence par une bonne coupe, bien entretenue. Toujours bien traiter ses cheveux avec des shampooings, des revitalisants et des produits de coiffure de qualité supérieure.

### PRINCIPES DE BASE

1. Faire un shampooing et revitaliser les cheveux avec les produits de son choix. Éponger avec une serviette pour enlever l'excédent d'humidité puis séparer les cheveux.
2. Le ceramique de tourmaline émet des nuages d'ions à charge négative aideront à réduire l'électrostatique, contrôler les frisettes et rendre les cheveux plus lustrés. Les 15 réglages du sèche-cheveux s'obtiennent par la combinaison des.
3. Glisser le commutateur sur la position « ion/ceramic on » pour contrôler au maximum les frisettes, rendre les cheveux plus lustrés et plus faciles à coiffer. 3 températures, 2 vitesses et le jet d'air frais donnant le choix d'une puissance élevée pour un volume maximal ou d'un réglage faible et frais pour figer la coiffure. Dans tous les cas, on peut utiliser la fonction d'ionisation pour un contrôle maximal et des cheveux lustrés, faciles à coiffer.
4. Si on utilise le sèche-cheveux avec une brosse à coiffer (comme le font les professionnels), brosser chaque couette par le dessous tout en dirigeant le jet d'air chaud sur le dessus, déplaçant l'appareil constamment dans un mouvement lent. Ainsi, l'air chaud est toujours dirigé sur les cheveux et non le cuir chevelu.
5. Pour une retouche rapide entre shampooings, humidifier les cheveux avant de les coiffer avec le sèche-cheveux.

6. Quand on utilise le sèche-cheveux pour fri-ser ou onduler, humidifier d'abord les cheveux avec une buée d'eau. Sécher les cheveux presque entièrement à chaleur faible puis finir la coiffure avec le jet d'air frais.

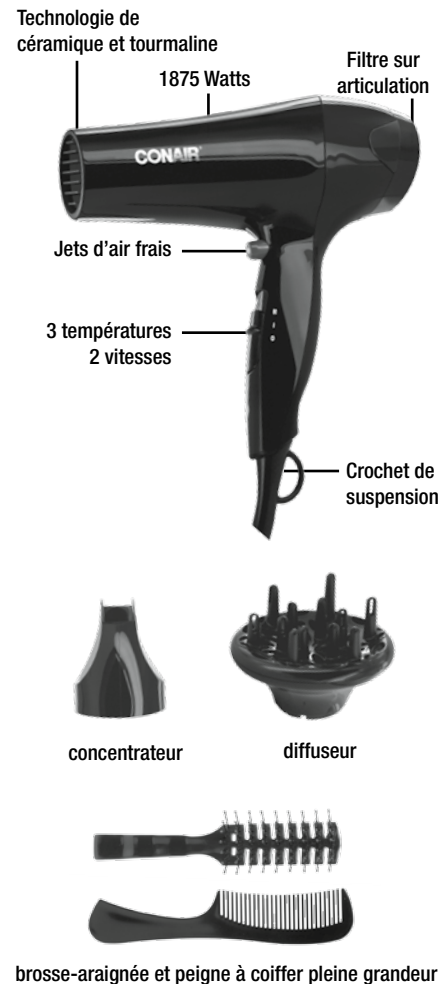



Ce message concernant les...

**D** ISJONCTEURS

**D** IFFÉRENTIELS

...peut vous sauver la vie!

SI VOUS DEVEZ UTILISER LE SÈCHE-CHEVEUX DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER.

Un électricien pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux – un dispositif portatif qui se branche dans la prise de courant ou un dispositif fixe monté à même la prise murale. Le code de l'électricité stipule désormais l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les nouvelles maisons.

**POURQUOI UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL?**



L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux devrait faire défaut alors qu'il est branché, le choc électrique pourrait vous tuer... même si l'appareil est éteint.

Un fusible ou un disjoncteur régulier ne vous protège pas dans pareil cas. Le disjoncteur différentiel vous protégera beaucoup mieux.

**Un disjoncteur différentiel peut vous sauver la vie. Tous comptes faits, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas. Installez-en un dès maintenant!**

\* Un disjoncteur différentiel est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une petite fuite de courant électrique se produit.

## ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Le sèche-cheveux ne demande pratiquement aucun entretien. Pour assurer un bon fonctionnement, le sèche-cheveux doit être tenu propre. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, puis enlevez la poussière ou les peluches des événements avec la petite brosse d'un aspirateur. La surface extérieure du sèche-cheveux ne devrait qu'être essuyée avec un linge humide.

**Les événements obstrués feront surchauffer le sèche-cheveux.** S'il surchauffe, un dispositif de sécurité éteindra automatiquement le sèche-cheveux ou la chaleur pour éviter tout dommage ou blessure. Si cela se produit, débrancher le cordon et laisser le sèche-cheveux refroidir 10 à 15 minutes avant de le réutiliser. S'assurer que les événements sont bien propres.

## MISE EN GARDE

Ne JAMAIS tirer, tordre ni plier fortement le cordon. Ne jamais enrouler le cordon autour du sèche-cheveux. On risque de l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. **Cesser d'utiliser le sèche-cheveux s'il fonctionne mal ou de façon intermittente.** Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, le renvoyer au service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais tenter de le réparer lui-même.

**RANGEMENT - Important**

Quand on ne l'utilise pas, débrancher le sèche-cheveux et le ranger en lieu sûr et sec, hors de la portée des enfants. **Ne pas enrouler le cordon autour du sèche-cheveux.** Le laisser pendre ou reposer lâchement, bien droit au point de sortie du sèche-cheveux.

## GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 24 mois suivant la date d'achat, si le produit affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retourner le produit défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.**

**EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.**

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

**SERVICE APRÈS-VENTE :**

Conair Consumer Products ULC

100 Conair Parkway,

Woodbridge, ON L4H 0L2.

1-855-926-6247

©2017 Conair Consumer Products ULC

www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels à la clientèle :

Consumer\_Canada@Conair.com

16CN025487

IB-14764

**CONAIR®**



## Des questions?

*Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.*

**Appelez-nous d'abord!**

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veillez composer le

**NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247**

**Ou visitez notre site Internet au**

**www.conaircanada.ca**

**Guide d'utilisation et de coiffure**

**Modèle 253XRNC**