

ATTENTION: POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE, PRÉSENTER LA LAME LARGE À LA FENTE LARGE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE. N'UTILISER QU'UNE AMPOULE DE 120 VOLTS; 20 WATT MAXIMUM. DÉBRANCHEZ L'APPAREIL DU CIRCUIT D'ALIMENTATION AVANT D'EN FAIRE L'ENTRETIEN OU DE LE NETTOYER.

NE PAS IMMERGER

**MODÈLE : TGBE104XC
PUISSANCE : 120 V CA
60 Hz 40 W, 0,33A**

ENTRETIEN

Votre miroir lumineux est conçu pour un usage domestique et ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise.

Si vous devez le nettoyer, débranchez la fiche de la prise de courant, laissez l'appareil refroidir et essuyez-en l'extérieur avec un linge humide. Nettoyez la face du miroir avec un nettoyant à vitre. N'allumez pas le miroir tant et aussi longtemps qu'il n'est pas sec, afin de vous protéger contre un danger électrique.


Si une condition anormale survient, débranchez le miroir lumineux, laissez-le refroidir, puis retournez-le uniquement à un service après-vente autorisé où il sera réparé.

RANGEMENT

Débranchez la fiche de la prise de courant. **ASSUREZ-**

VOUS QUE LE SOLEIL NE FRAPPE PAS LE MIROIR DIRECTEMENT S'IL EST LAISSÉ SANS SURVEILLANCE, CAR CELA POURRAIT CAUSER UN FEU. Laissez-le refroidir à la température ambiante avant de le ranger. Rangez-le dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants, où il ne sera pas endommagé. Manipulez le cordon avec soin pour prolonger la durée de vie du miroir; évitez les secousses ou les coups pour le débrancher, et d'enrouler le cordon autour du miroir si vous le rangez, ce qui pourrait l'endommager et causer un court-circuit. Enroulez-le lâchement si vous rangez le miroir.

**AVERTISSEMENT :
SI VOUS CROYEZ QUE LE
COURANT EST COUPÉ QUAND
L'APPAREIL EST ÉTEINT,
VOUS VOUS TROMPEZ.**

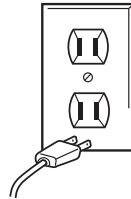

TENIR LOIN DE L'EAU

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension même quand il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

**DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES
PETITS ÉLECTROMÉNAGERS**

GARANTIE LIMITÉE DE AN (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE : CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway, Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Imprimé en Chine 1-855-926-6247

Visitez notre site Web: www.conaircanada.ca

www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels:

Consumer_Canada@Conair.com

©2020 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

20CN074072

IB-16884

renouvelle • rafraîchit • ravive

true glow™

Miroir à maquillage avec éclairage variable
offrant un éclat doux.



DES QUESTIONS?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

APPELEZ-NOUS D'ABORD!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à **TOUTES** vos questions.

Veuillez composer le **NUMÉRO SANS FRAIS** de notre Service à la clientèle :

1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca

Guide d'utilisation et d'entretien

Afin que le produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours le livret de directives avant de l'utiliser.

Modèle TGBE104XC

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES DEMANDE
LA PRISE DE PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES,
DONT LA SUIVANTE :

LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

DANGER — POUR RÉDUIRE LE RISQUE
DE CHOC ÉLECTRIQUE : DÉBRANCHEZ TOUJOURS
L'APPAREIL DE LA PRISE DE COURANT AVANT DE
PROCÉDER AU NETTOYAGE OU À L'ENTRETIEN.

MISE EN GARDE — POUR
RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURE, DE FEU, DE CHOC
ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de poser ou d'enlever des pièces.
2. Cet appareil requiert une supervision étroite s'il est utilisé par ou pour des enfants, des personnes invalides ou ayant des incapacités, ou à proximité d'eux.
3. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service en vue d'un examen ou d'une réparation.
5. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.
6. N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture.

7. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
8. Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
9. Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de commande à la position **0**, puis débranchez-le de la prise.
10. Assurez-vous que le miroir ne reflète pas le soleil directement, car les rayons réfléchis du soleil peuvent causer un incendie.
11. Ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit, où les ouvertures peuvent devenir obstruées.
12. Mettez l'interrupteur à la position **0** et débranchez le cordon avant de remplacer une ampoule.
13. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
14. Si cet appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne le saisissez pas.
15. N'utilisez jamais cet appareil au lit.
16. N'utilisez pas une ampoule de plus de 20 watts. Ne branchez le miroir que sur une prise de courant de 120 V, 60 Hz (courant domestique ordinaire). Ne le branchez sur aucun autre type de prise de courant.
17. Pour vous protéger contre un danger électrique, n'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou une douche.
18. Débranchez le miroir avant de le nettoyer. Ne laissez pas le miroir sans surveillance s'il est branché.
19. N'utilisez jamais cet appareil si les orifices sont obstrués. Dégagez les orifices des peluches, cheveux et autres débris.

RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES D'UTILISATION

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre), ce qui permet de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, demandez à un maître électricien d'installer une prise appropriée. N'utilisez jamais le miroir avec une rallonge, à moins que la fiche ne s'y insère complètement. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

**MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS QUE
LE SOLEIL NE FRAPPE PAS LE MIROIR
DIRECTEMENT S'IL EST LAISSÉ SANS
SURVEILLANCE, CAR CELA POURRAIT
CAUSER UN FEU.**

1. Votre miroir lumineux circulaire pivote, de sorte que vous puissiez utiliser la vue ordinaire d'un côté ou la vue grossie de l'autre.
2. Branchez-le sur toute prise murale standard de 120 volts. Pour allumer les lumières, tournez simplement le cadran sur la base à l'intensité voulue.
3. Après l'utilisation, remettez toujours l'interrupteur à la position **0**.
4. La beauté et le design de ce miroir agrémentent tout décor. Aussi, vous voudrez peut-être le laisser à la vue. Toutefois, si vous préférez le ranger, lisez la section sur le RANGEMENT.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Ce miroir lumineux fonctionne à l'aide d'ampoules incandescentes enduites d'un revêtement spécial, qui simulent l'éclairage de trois contextes différents : maison, bureau et jour.

POUR REMPLACER UNE AMPOULE

**AVERTISSEMENT : METTEZ L'APPAREIL HORS
TENSION ET DÉBRANCHEZ LE MIROIR. LAISSEZ-LE**

**REFROIDIR PENDANT AU MOINS TROIS MINUTES
AVANT DE REMPLACER L'AMPOULE.**

REMARQUE : N'utilisez pas une ampoule de plus de 20 watts.

Adressez-vous au centre de service Conair au 1-855-926-6247 pour savoir quel type d'ampoule utiliser (demander l'ampoule de rechange #RP3435B).

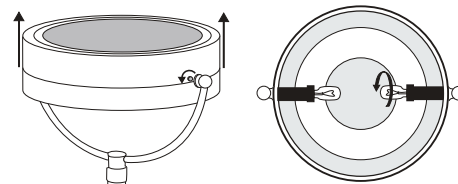


illustration 1

illustration 2

1. Enlevez les deux vis de part et d'autre du miroir, près des pivots. (Ill. 1)
2. Séparez soigneusement le boîtier amovible de la section fixée au socle.
3. Dévissez la vieille ampoule et posez l'ampoule neuve. (Ill. 2)
4. Remettez soigneusement le boîtier sur la section fixe, en prenant soin d'aligner les trous de vis. Si les trous ne s'alignent pas, tournez la moitié supérieure du miroir sur un demi-tour.
5. Remettez les vis dans les trous de vis et serrez-les à l'aide d'un tournevis.