

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, veillez à prendre quelques précautions élémentaires, dont les suivantes :

LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER - Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé. Pour réduire les risques de décès par décharge électrique :

1. **Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
2. N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
3. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir duquel il pourrait être accessible.
4. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement; **ne le saisissez pas.**

MISE EN GARDE - Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de décharge électrique ou de blessure :

1. **Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.**

2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
3. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. **N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé en vue d'un examen ou d'une réparation.**
5. **Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes. Ne tirez pas sur le cordon, ne le tordez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.**
6. N'utilisez jamais cet appareil en dormant.
7. N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture ou un tuyau.
8. Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
9. L'appareil est chaud lorsqu'il fonctionne. Faites en sorte qu'aucune surface chaude ne touche vos yeux ou votre peau.
10. **Ne posez pas l'appareil chaud directement sur une surface pendant qu'il chauffe ou qu'il est branché.**
11. N'obstruez jamais les ouvertures de l'appareil et ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les ouvertures risqueraient de s'obstruer. Dégagez les orifices des peluches, cheveux et autres débris.
12. N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.

13. Ne touchez pas aux surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez les poignées ou les boutons.
14. Ne tentez pas de toucher au boîtier de votre appareil près du tube, car il est chaud lorsqu'il fonctionne.
15. Ne l'utilisez pas avec un convertisseur de tension.
16. Cet appareil n'est pas un jouet. Le garder hors de la portée des enfants.
17. Risques de brûlures. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, surtout pendant son utilisation et son refroidissement.
18. Placez toujours l'appareil et le socle, s'il y a lieu, sur une surface plane et stable qui est résistante à la chaleur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS CONSIGNES D'UTILISATION

Ne le branchez que sur une prise à courant alternatif de 60 hertz. Cet appareil est conçu pour fonctionner sur une prise à CA de 125 volts.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, adressez-vous à un maître électricien. Ne tentez pas de déjouer cette mesure de sécurité.

Lorsque vous le déposez sur une table, l'appareil doit être dans la bonne position, soit les deux tubes vers le haut.

REMARQUE : N'utilisez pas cet appareil coiffant sur les rallonges de cheveux.

POUR COMMENCER

Les cheveux doivent être propres et secs avant l'utilisation du fer de mise en plis. Branchez le fer sur une prise de courant.

Mettez l'appareil en marche. L'appareil deviendra chaud en 30 secondes.

AVERTISSEMENT : Le tube du fer de mise en plis devient très chaud en quelques secondes et ne doit pas toucher la peau après que le fer à friser a été mis en marche.

Lorsque le tube est réglé à une température élevée, il devient extrêmement chaud. Effectuez toujours un essai avant d'utiliser le tube pour vous assurer que les réglages conviennent à votre type de cheveux.

Les 3 réglages uniques à température élevée de votre fer et sa technologie de chaleur instantanée offrent plusieurs possibilités de coiffure pour tous les types de cheveux. Si vos cheveux sont fins, vous obtiendrez de bons résultats à basse température. Si vos cheveux sont épais, ondulés ou difficiles à coiffer, maintenez le réglage à une température élevée. [Vous pouvez changer le réglage en fonction de vos besoins.](#)

GUIDE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE	TYPE DE CHEVEUX
(I) Faible	Déliçats, minces, faciles à coiffer
(II) Moyenne	Cheveux plus fournis, épais ou traités
(III) Élevée/max	Cheveux difficiles à coiffer

POUR CRÉER DES VAGUES VIBRANTES

Séparez vos cheveux en trois sections : une sur le dessus, une au centre et une à la nuque. Attachez ensemble les deux sections du haut pour mieux accéder à la troisième. Vaporisez un produit fixatif sur cette troisième section, si vous le désirez.

1. En commençant par les cheveux à la nuque, mettez une mèche de cheveux entre les plaques ondulantes, pressez les plaques l'une sur l'autre en les maintenant pendant 5 à 10 secondes.
2. Faites de même sur toute la longueur de la mèche, de sorte que les vagues soient uniformes.
3. Détachez les cheveux de la section du centre et poursuivez la mise en plis.
4. Détachez les cheveux de la section du haut et insérez les mèches entre les plaques, à 5 centimètres (deux pouces) de la racine, et poursuivez la mise en plis.
5. Laissez refroidir les cheveux et passez vos doigts dans les vagues pour les alléger.
6. Soulevez les racines à l'aide d'un peigne pour donner du volume aux cheveux.

CONSEILS UTILES

Une fois les cheveux coiffés, prenez des mèches de la section supérieure au hasard et positionnez le fer à onduler légèrement au-dessus de la première boucle afin de créer un style à l'apparence naturelle.

- Pour créer plus de volume, pincez près de la racine les cheveux des sections inférieures entre les

barils de l'appareil. Lorsque vous passez à la section supérieure, placez le fer à mi-chemin entre la racine et la pointe des cheveux.

- Pour défaire les ondulations, appliquez du sérum et passez-vous les doigts dans les cheveux. N'utilisez jamais de brosse pour éviter de créer de l'électricité statique et des frisottis.



UTILISATION DE LA CHALEUR INSTANTANÉE ET DES 3 RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE ULTRA ÉLEVÉE


Ce fer à technologie de chaleur instantanée compte 3 réglages de température ultra élevée. Une plage de températures est douce et sans danger pour tous les types de cheveux - très fins, très frisés ou très rebelles - et elle vous aide à créer le look que vous voulez.

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR UNIFORME

Grâce à ses normes professionnelles de conception, Conair a créé un système uniforme et amélioré de récupération de la chaleur qui maintient le fer à une température constante. La puissance est maintenue constante afin d'assurer que la chaleur est diffusée continuellement et rapidement pour obtenir des résultats optimaux, contrairement à d'autres fers dont la chaleur baisse en cours d'utilisation. Vous bénéficiez ainsi de toute la puissance nécessaire pour que toutes les mèches de votre chevelure soient mises en plis avec le même degré de chaleur et qu'elles aient toutes le même fini parfait.

Ne laissez jamais votre fer à coiffer en marche et sans surveillance. Toutefois, si vous oubliez de l'éteindre, il s'éteindra automatiquement en moins de 60 minutes.

LES PIÈCES DU FER À FRISER

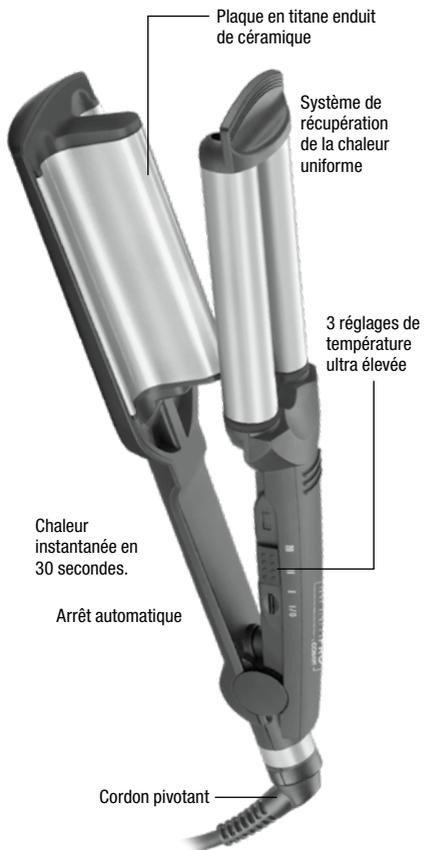

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Votre fer à friser ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Gardez les événements et les ouvertures libres de saleté et de poussière. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, laissez-le refroidir, puis essuyez la surface avec un linge. Si quelque chose d'anormal survient, débranchez-le, laissez-le refroidir et apportez-le ou envoyez-le à un service après-vente autorisé seulement. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

MISE EN GARDE


Vous ne devez JAMAIS tirer, tordre, ni plier le fil électrique. N'enroulez jamais le fil serré autour de l'appareil. Vous risqueriez de l'abîmer au point de flexion au niveau du manche, causant une rupture et un court-circuit. Vérifiez l'état du fil régulièrement. Cessez d'utiliser l'appareil dès que vous décelez un dommage ou si l'appareil cesse de fonctionner ou fonctionne par intermittence.

RANGEMENT

Il est facile de ranger le fer quand vous ne l'utilisez pas. Laissez-le refroidir, insérez-le dans sa boîte et rangez-le dans un endroit sec hors de la portée des enfants. Ne saccadez ni n'étirez le fil au niveau des connexions. N'enroulez pas le fil autour de l'appareil. Laissez le fil pendre ou être posé librement en vous assurant que le point d'entrée de l'appareil est en position droite.

**AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ QUE
LE COURANT EST
COUPÉ PARCE QUE
L'APPAREIL EST ÉTEINT,
DÉTROMPEZ-VOUS.**

TENIR LOIN DE L'EAU

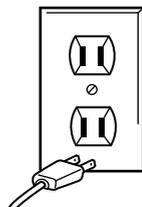

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 24 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication. Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente le plus près, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 5,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À FOURNIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

©2018 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-472-7606

Visit our Web site:
www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com


Imprimé en Chine

18CN033827

IB-15976

INFINITI PRO
PAR CONAIR

FER À PLAQUES ULTRAPROFONDES

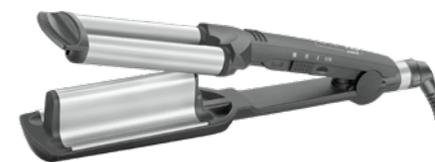

Des questions?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions.

Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle :

1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au **www.conaircanada.ca**

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

Mode d'emploi et guide de coiffure
Modèle CD2447C