

ENSEMBLE 3 EN 1

ENSEMBLE POUR COUPE DE CHEVEUX À DOMICILE



Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant. Appelez-nous d'abord! Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca


Guide d'utilisation
Afin que le produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours le livret de directives avant de l'utiliser.

CONAIRMAN

Respect the Ritual™
MODÈLE HCT94C


HUILE SPÉCIALE

Pour garder les lames de votre tondeuse Conair^{MD} dans un état optimal, huilez-les avant et après chaque utilisation. Versez doucement sur les dents des lames quelques gouttes de l'huile spéciale Conair comprise dans votre ensemble. Mettez la tondeuse en marche pendant une minute, puis éteignez-la. Cette huile naturelle légère a été formulée spécialement pour la tondeuse à haute vitesse ConairMD. Puisque c'est la bonne huile à utiliser, elle ne ralentira pas le mouvement des lames. N'utilisez jamais d'autre produit; rien ne remplace l'huile Conair. Gardez l'huile hors de la portée des enfants.

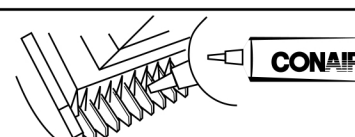

VIS DE PUISSANCE

La vis de puissance vous permet d'ajuster la puissance de la tondeuse. Vous devrez peut-être l'ajuster si le courant dans votre maison est faible. (La tondeuse Conair^{MD} est conçue pour un usage domestique.)
1. À l'aide d'un tourne-vis ou d'une pièce de dix cents, tournez la vis de puissance dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un cliquetis (FIG. 1). 2.

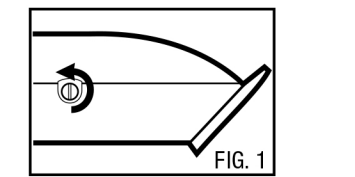

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, nécessite quelques précautions élémentaires, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

GARDEZ L'APPAREIL LOIN DE L'EAU

DANGER

Tout appareil électrique demeure sous tension même lorsqu'il est éteint.

Pour réduire les risques de décès ou de blessures par électrocution :

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.**
- Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.

Ne plongez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.

- Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.**

- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures

- Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance s'il est branché. Évitez de tirer sur le fil d'alimentation ou de le tordre, et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.**

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par celle-ci. Les enfants devraient être supervisés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Utilisez cet appareil seulement aux fins décrites dans le présent guide. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

- N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé par terre ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé pour un**

examen ou une réparation.

- Gardez le cordon loin des surfaces chaudes.

- N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture de l'appareil.

- Ne posez pas l'appareil sur quelque surface que ce soit lorsqu'il est en marche.

- N'utilisez pas cet appareil avec un peigne-guide endommagé ou brisé, ou dont des dents sont abîmées ou manquantes, car cela pourrait causer des blessures. Assurez-vous que les lames sont bien alignées avant chaque utilisation (voir la section « Entretien de votre tondeuse »).

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou là où l'on utilise des produits en aérosol (vaporisateurs) ou administré de l'oxygène.

- N'utilisez jamais cet appareil si les entrées d'air sont obstruées et ne le placez jamais sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les entrées d'air pourraient s'obstruer.

Assurez-vous que les entrées d'air sont exemptes de peluches, de cheveux, etc.

- Branchez toujours la fiche sur l'appareil d'abord, puis sur la prise. Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de commande à la position OFF; débranchez-le de la prise.

- Évitez tout contact direct avec les lames en mouvement.

- Assurez-vous que le cordon n'est pas emmêlé ou plié. Si le cordon s'emmêle durant l'utilisation, éteignez l'appareil et redressez le cordon avant de remettre l'appareil en marche.

- Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.

CONSERVEZ CES CONSIGNES MODE D'EMPLOI

Cet appareil est conçu pour un usage domestique. Utilisez l'appareil sur une prise de courant alternatif (120 V, 60 hertz) seulement.

Cet appareil possède une fiche polarisée (l'une des broches est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être branchée sur une prise que dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne se branche toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié pour l'installation d'une prise appropriée. Ne tentez jamais de contourner ce dispositif de sécurité.

Votre nouvelle trousse de coiffure ConairMan^{MD} contient tout ce dont vous avez besoin pour reproduire, à la maison, des coiffures dignes d'un professionnel. Elle comprend un puissant moteur magnétique et des lames en acier inoxydable pour une précision de coupe durable, six peignes-guides pour différentes longueurs de cheveux, un peigne de barbier avec dents droites, un peigne soufflant, des ciseaux et deux pinces à coiffer. L'ensemble comprend également de l'huile lubrifiante, une brosse de nettoyage et un protège-lame pour faciliter l'entretien et la protection des lames de la tondeuse.

Ne tirez jamais sur la tondeuse par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne soit jamais tordu ou obstrué. Pour ranger l'appareil, enroulez le cordon sans le serrer et maintenez-le avec une attache.

Ne plongez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.

- Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.

Utilisez cet appareil seulement aux fins décrites dans le présent guide. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.**
- Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.

Utilisez cet appareil seulement aux fins décrites dans le présent guide. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

Utilisez cet appareil seulement aux fins décrites dans le présent guide. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

Utilisez cet appareil seulement aux fins décrites dans le présent guide. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

- Assurez-vous de ne pas trop huiler les lames; cela pourrait endommager le moteur.
- N'huilez jamais le roulement du moteur, car celui-ci est lubrifié de façon permanente.
- GARDEZ L'HUILE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

- Nettoyez les bormes des piles et de l'appareil avant de les insérer.
- Assurez-vous que les piles sont installées de façon à respecter la polarité (+ et -).
- Retirez les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Retirez les piles usagées rapidement.
- Ne mélangez pas les piles neuves et les piles usagées.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, les piles standard (carbone-zinc) ou les piles rechargeables (nickel-cadmium ou nickel-métal-hydrure).

Après son utilisation, débranchez la tondeuse, laissez-la refroidir et rangez-la dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants.

Toute autre tâche d'entretien doit être effectuée par un représentant du service agréé. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée. Cet appareil est destiné à un usage domestique.

LE GUIDE CONAIR POUR LA COUPE DES CHEVEUX À LA MAISON

Avant de commencer :

- Examinez votre tondeuse. Assurez-vous qu'elle est exempte de cheveux et de poussière, qu'elle a été lubrifiée adéquatement et qu'elle fonctionne bien.

- Placez une cape autour du cou de la personne qui se fait couper les cheveux.

- Faites-la s'asseoir de sorte que sa tête soit au niveau de vos yeux. Vous aurez ainsi une meilleure vue et plus d'aisance.
- Peignez les cheveux pour les démêler. Tenez la tondeuse de façon à être à l'aise. Vous êtes maintenant prêt à couper.

CHEVEUX LONGS OU MI-LONGS

Pour commencer, ne coupez que peu de cheveux, jusqu'à ce que vous sachiez la longueur approximative que donne chaque accessoire. Utilisez le peigne-guide le plus long et placez la commande d'effilage au réglage le plus élevé. Si vous voulez couper les cheveux davantage, vous pourrez utiliser un peigne-guide plus court par la suite.

- Le peigne-guide court (numéro 1) permet de couper les cheveux à 3 mm (1/8 po).
- Le peigne-guide moyen-court (numéro 2) permet de couper les cheveux à 6 mm (1/4 po).
- Le peigne-guide moyen-long (numéro 3) permet de couper les cheveux à 10 mm (3/8 po).
- Le peigne-guide long (numéro 4) permet de couper les cheveux à 13 mm (1/2 po).

Pour installer un peigne-guide, tenez-le les dents vers le haut, puis engagez-le dans le bas de la lame de la tondeuse.

Pour retirer un peigne-guide, placez votre index et votre pouce comme l'indique l'illustration, puis tirez vers le haut.

REPLACEMENT DES LAMES


- En observant le dessus de l'appareil, vous verrez une encoche à l'arrière de la tondeuse.
- Il y a une languette au bas des lames, à l'opposé des dents.

Alignez cette languette de manière à ce qu'elle s'insère dans l'encoche, à l'intérieur de la tête de la tondeuse.

Poussez les lames vers le bas sur la tête de la tondeuse jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

TRAÇAGE DU CONTOUR DE LA BARBE

- Commencez avec une barbe propre, légèrement humide (PAS MOUILLÉE).
- Peignez les poils de la barbe dans le sens de leur pousse naturelle.
- Commencez sous la mâchoire.
- Tondez à partir du menton vers le haut, en direction des oreilles.
- Terminez avec les contours supérieurs des joues.

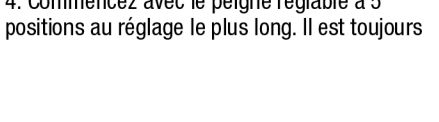

Pour retirer un peigne-guide, placez votre index et votre pouce comme l'indique l'illustration, puis tirez vers le haut.



REMARQUE : Ne poussez jamais avec force sur la tondeuse pour accélérer le processus. L'expérience professionnelle a démontré que la tondeuse est plus efficace lorsqu'elle coupe les cheveux à sa propre vitesse.

Pour commencer à couper les cheveux :

- Les cheveux doivent être peignés dans le sens naturel de la pousse.

- Taillez les côtés du bas vers le haut en utilisant le peigne-guide le plus long. Tenez la tondeuse dans le sens contraire de la pousse des cheveux, les dents du peigne-guide vers le haut et à plat sur la tête. Soulevez graduellement la tondeuse vers le haut et jusqu'à l'extrémité des cheveux, en prenant soin de n'en couper qu'un peu à la fois.

- Répétez sur les côtés et l'arrière de la tête.

Pour couper les cheveux encore plus courts : A) Exercez une pression supplémentaire sur la tête avec le

peigne-guide déjà en place. Cela demande un peu de pratique, bien entendu.

OU

B) Utilisez un peigne-guide plus court.

N'oubliez pas qu'il est préférable de laisser plus de cheveux que pas assez. Pour laisser les cheveux plus longs sur le dessus, utilisez le peigne de barbier pour soulever les cheveux et coupez ceux qui dépassent du peigne. Vous pouvez aussi tenir les cheveux entre les doigts pour les couper à la longueur désirée. Travaillez toujours du devant de la tête vers l'arrière; coupez graduellement les cheveux en réduisant l'espace entre le peigne-guide ou les doigts et la tête. Peignez les cheveux souvent pour vous assurer qu'il n'y a pas de mèches inégales et pour enlever les cheveux déjà coupés.

TRAÇAGE DU CONTOUR

Le traçage du contour ne requiert aucun accessoire. Peignez les cheveux au goût. Posez la tondeuse entre le favori et l'oreille (voir ci-dessous), en vous assurant que le coin de la lame touche à la ligne de contour des cheveux. En vous guidant sur la ligne des cheveux, passez lentement la tondeuse autour de l'oreille et derrière celle-ci. Pour la nuque et les favoris, passez lentement la tondeuse autour de l'oreille et derrière celle-ci. Pour la nuque et les favoris, soulevez graduellement la tondeuse vers le haut et jusqu'à l'extrémité des cheveux, en prenant soin de n'en couper qu'un peu à la fois.

Répétez sur les côtés et l'arrière de la tête.

Pour couper les cheveux encore plus courts : A) Exercez une pression supplémentaire sur la tête avec le

peigne-guide déjà en place. Cela demande un peu de pratique, bien entendu.

OU

B) Utilisez un peigne-guide plus court.

N'oubliez pas qu'il est préférable de laisser plus de cheveux que pas assez. Pour laisser les cheveux plus longs sur le dessus, utilisez le peigne de barbier pour soulever les cheveux et coupez ceux qui dépassent du peigne. Vous pouvez aussi tenir les cheveux entre les doigts pour les couper à la longueur désirée. Travaillez toujours du devant de la tête vers l'arrière; coupez graduellement les cheveux en réduisant l'espace entre le peigne-guide ou les doigts et la tête. Peignez les cheveux souvent pour vous assurer qu'il n'y a pas de mèches inégales et pour enlever les cheveux déjà coupés.

REMARQUE : Ne poussez jamais avec force sur la tondeuse pour accélérer le processus. L'expérience professionnelle a démontré que la tondeuse est plus efficace lorsqu'elle coupe les cheveux à sa propre vitesse.

Pour commencer à couper les cheveux :

- Les cheveux doivent être peignés dans le sens naturel de la pousse.
- Taillez les côtés du bas vers le haut en utilisant le peigne-guide le plus long. Tenez la tondeuse dans le sens contraire de la pousse des cheveux, les dents du peigne-guide vers le haut et à plat sur la tête. Soulevez graduellement la tondeuse vers le haut et jusqu'à l'extrémité des cheveux, en prenant soin de n'en couper qu'un peu à la fois.

- Répétez sur les côtés et l'arrière de la tête.

- Pour couper les cheveux encore plus courts : A) Exercez une pression supplémentaire sur la tête avec le peigne-guide déjà en place. Cela demande un peu de pratique, bien entendu.
- OU**
- Utilisez un peigne-guide plus court.

N'oubliez pas qu'il est préférable de laisser plus de cheveux que pas assez. Pour laisser les cheveux plus longs sur le dessus, utilisez le peigne de barbier pour soulever les cheveux et coupez ceux qui dépassent du peigne. Vous pouvez aussi tenir les cheveux entre les doigts pour les couper à la longueur désirée. Travaillez toujours du devant de la tête vers l'arrière; coupez graduellement les cheveux en réduisant l'espace entre le peigne-guide ou les doigts et la tête. Peignez les cheveux souvent pour vous assurer qu'il n'y a pas de mèches inégales et pour enlever les cheveux déjà coupés.

ARRÊTEZ. PEIGNEZ. VÉRIFIEZ.

Pour obtenir les meilleurs résultats, faites comme les professionnels : peignez les cheveux souvent et vérifiez les résultats au fur et à mesure. Vous éviterez ainsi de créer des côtés inégaux, des mèches inégales ou un contour de la nuque inégal.

TRUCS POUR RÉUSSIR PARFAITEMENT UNE COUPE EN BROsse, UNE COUPE COURTE, ETC.

Coupez toujours les cheveux à partir de la nuque vers le dessus de la tête, en réglant le peigne-guide de la tondeuse à la plus grande longueur. Tenez le peigne à plat sur la tête et déplacez lentement la tondeuse sur les cheveux. Faites de même sur les côtés, en coupant à partir de la nuque vers le haut de la tête.



Pour couper les cheveux du devant et du dessus de la tête, procédez dans le sens contraire de la pousse, puis coupez-les de la même longueur que ceux sur les côtés.

Pour une coupe en brosse, utilisez le peigne de barbier plat au lieu du peigne-guide. Coupez simplement les cheveux du dessus de la tête directement au-dessus du peigne de barbier (voir ci-dessus).

Pour effiler les cheveux jusqu'à la nuque, utilisez le peigne-guide no 1. Peignez les

cheveux pour vérifier s'il y a des zones inégales. Tracez les favoris et le contour du cou (voir la section « Traçage du contour »).

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR


ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE

ENTRETIEN DES LAMES

Appliquez toujours de l'huile sur les lames avant et après l'utilisation. Vous optimiserez ainsi la performance de coupe. Tenez la tondeuse loin de votre corps, en la pointant vers le bas, et appliquez de l'huile sur le devant et les côtés de la lame. Essayez l'excédent d'huile avec un linge sec et doux.

SI VOUS CONSTATEZ QUE LES LAMES SONT MAL ALIGNÉES :

Les tondeuses ConairMan^{MD} sont minutieusement inspectées afin d'assurer un alignement parfait des lames. Vous devrez réaligner les lames après les avoir enlevées

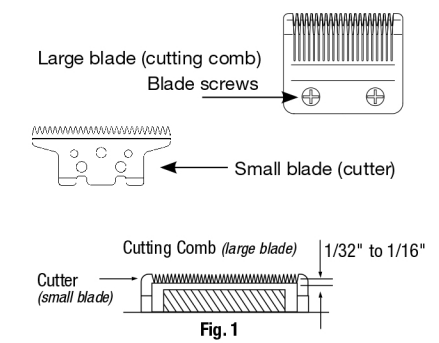

pour les nettoyer ou les remplacer, ou si elles ne sont plus alignées. Comment savoir si les lames doivent être réalignées? Il suffit de les mettre vis-à-vis, d'une extrémité à l'autre, conformément à l'image ci-dessous.

Pour replacer le peigne de coupe et la lame après les avoir retirés aux fins de nettoyage ou de remplacement ou parce qu'ils étaient désalignés, replacez la lame sur la tête oscillante en plastique noir. Assurez-vous ensuite que la lame (petite lame) et le peigne de coupe (grande lame) sont bien alignés. Alignez le peigne de coupe neuf ou existant avec les deux trous de vis. Placez les vis d'origine, une dans chaque trou, et serrez légèrement à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Alignez ensuite les deux lames vers le haut, d'une extrémité à l'autre, comme le montre l'illustration (fig. 1).

*Le bord supérieur du peigne de coupe doit dépasser de 0,79 mm à 1,59 mm (1/32 à 1/16 po) le bord supérieur de la lame. Cette étape est importante pour empêcher les lames de couper de trop près ou de toucher à la peau.

*La dent située à l'extrême gauche du peigne de coupe doit être vis-à-vis la première petite dent de la lame ou à son extrême gauche.

*Assurez-vous que la grosse dent située à l'extrême droite de la lame touche la dent située à l'extrême droite du peigne de coupe.

Toute autre tâche d'entretien doit être effectuée par un représentant du service agréé. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Cet appareil est destiné à un usage domestique. Évitez de tirer sur le fil d'alimentation ou de le tordre, et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

Ne plongez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 24 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). En l'absence de reçu, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.


CONAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE..

La présente garantie vous accorde des droits particuliers. Vous pouvez également jouir d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre.

CENTRE DE SERVICE :
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2
©2021 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1 855 926-6247
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels : Consumer_Canada@Conair.com
21CN077613



TENIR LOIN DE L'EAU

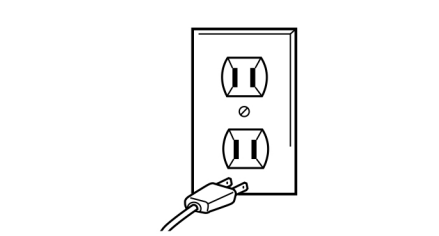

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension même quand il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS