


## Guide de réglage de la température

TEMP.	TYPE DE CHEVEUX
I (basse)	Cheveux fins à normaux
II (élevée)	Cheveux normaux à épais ou traités

## PIÈCES DE L'APPAREIL DE COIFFURE 2 EN 1

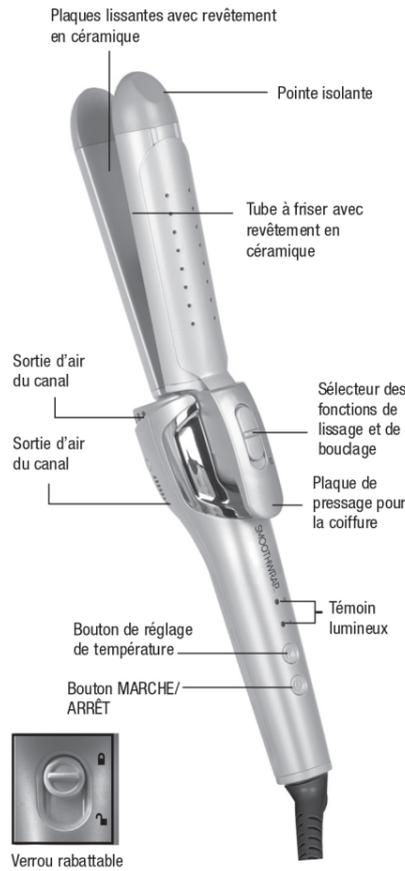

## CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

### LISEZ LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### GARDEZ-LE LOIN DE L'EAU DANGER

— Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé. Pour réduire les risques fatals de choc électrique :

1. **Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
2. N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
3. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit à partir duquel il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou être accessible.
4. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne le saisissez pas dans l'eau.**

**MISE EN GARDE** — Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de choc électrique ou de blessure

## ENTRETIEN

Votre appareil de coiffure 2 en 1 ne nécessite pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Maintenez les événements et les ouvertures dégagés de toute saleté et poussière. Si vous devez le nettoyer, débranchez la fiche de la prise de courant, laissez le fer refroidir et essuyez-en l'extérieur avec un linge humide. Si une condition anormale survient, débranchez le fer, laissez-le refroidir, puis retournez-le uniquement à un service après-vente autorisé où il sera réparé. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

### AVERTISSEMENT :

Assurez-vous de ne JAMAIS tirer sur le cordon, de le vriller ou de le plier trop serré. N'enroulez jamais le cordon autour du fer; il risque de s'endommager au point d'entrée de l'appareil, provoquant ainsi une rupture ou un court-circuit. Examinez le cordon fréquemment pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cessez d'utiliser le fer immédiatement si un dommage est visible ou si l'appareil fonctionne de façon intermittente.

### RANGEMENT

Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez facilement ranger votre fer.

Laissez-le refroidir, puis rangez-le simplement dans un étui à l'épreuve de la chaleur, hors de la portée des enfants, dans un endroit sec et sécuritaire. Évitez les secousses ou les coups pour débrancher le cordon. N'enroulez pas le cordon autour du fer. Laissez-le pendre librement ou lâchement depuis son point d'entrée.

13. N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.
14. Ne touchez pas aux surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez les poignées ou les boutons.
15. Ne tentez pas de toucher au boîtier de votre appareil près des plaques lissantes, car il est chaud lorsqu'il fonctionne.
16. Ne l'utilisez pas avec un convertisseur de tension.
17. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.
18. Avant de brancher l'appareil, lisez les renseignements sur la bitension dans la section Mode d'emploi du présent guide.

## CONSIGNES D'UTILISATION

Utilisez l'appareil sur une prise de courant alternatif de 50/60 hertz et de 120/240 volts.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, adressez-vous à un maître électricien. Ne tentez pas de déjouer cette mesure de sécurité.

**REMARQUE : N'utilisez pas cet appareil de coiffure sur les rallonges de cheveux.**

**AVERTISSEMENT : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ QUAND L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPÉZ.**

GARDEZ-LE LOIN DE L'EAU



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension même quand il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

### DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

### CARACTÉRISTIQUES

1. La technologie SMOOTHWRAP<sup>PMc</sup> libère des ions positifs et négatifs en même temps et hydrate donc mieux les cheveux.
2. Le canal d'air unique favorise une meilleure hydratation des cheveux.
3. La fonction 2 en 1 permet de lisser et de boucler les cheveux.
4. Le tube dont le diamètre est de 32 mm permet d'obtenir des boucles naturelles.
5. Le revêtement en céramique protège les cheveux contre les dommages causés par des températures élevées.
6. Deux réglages de température; maximum de 200 °C (392 °F).
7. La poignée rabattable permet un rangement facile. Remarque : Assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le laisser refroidir avant de rabattre la poignée.

### BITENSION

Cet appareil est doté d'une capacité bitension et s'ajustera automatiquement à la tension adéquate. Avant de le brancher dans une prise, utilisez une fiche d'adaptation avec une configuration adéquate.

### UTILISATION

1. Commencez par vous laver les cheveux et les sécher avec un sèche-cheveux. À l'aide d'une brosse ou des doigts, peignez vos cheveux pour les démêler et les lisser. Vous pourrez ensuite utiliser l'appareil.
2. Libérez de l'espace autour de l'appareil

### GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais votre appareil si, au cours des 24 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.**

**CONAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE.**

La présente garantie vous accorde des droits particuliers. Vous pouvez également jouir d'autres droits, lesquels peuvent varier d'un état ou d'une province à l'autre.

### SERVICE APRÈS-VENTE :

**CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**  
100 Conair Parkway, Woodbridge, ON L4H 0L2  
Imprimé en Chine • 1-855-926-6247  
Visitez notre site web: [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)  
[www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)  
Courriel du centre d'appels à la clientèle:  
[Consumer\\_Canada@Conair.com](mailto:Consumer_Canada@Conair.com)  
©2020 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC  
**20CN073528**

IB-16833

commence à chauffer. Vous pouvez utiliser l'appareil dès que le témoin lumineux cesse de clignoter.

### FONCTION DE LISSAGE

1. Glissez le sélecteur vers la fonction de lissage « II » pour lisser vos cheveux.
2. Séparez les cheveux en sections égales et peignez chaque mèche.
3. Placez une mèche entre les plaques et pressez les plaques l'une contre l'autre.
4. Glissez lentement l'appareil vers le bas. Répétez au besoin jusqu'à ce que la mèche soit lisse.

### FONCTION DE BOUCLAGE

1. Glissez le sélecteur vers la fonction de bouclage «  $\text{S}$  » pour boucler vos cheveux.
2. Séchez les cheveux uniformément et peignez chaque mèche avant de les enrouler. Placez le fer au milieu de la mèche de cheveux en gardant enfoncé le levier de la pince, puis répartissez les cheveux uniformément entre la pince et le tube. Relâchez le levier de la pince pour que la mèche reste en place. Glissez délicatement le fer à friser vers le bas jusqu'à la pointe des cheveux. Afin d'éviter que la pointe de la mèche soit pliée, assurez-vous de l'insérer sous la pince, en suivant le sens de la boucle. N'oubliez pas de toujours placer la pince au-dessus de la mèche de cheveux pour faire des boucles qui pointent vers l'intérieur; placez la pince sous la mèche de cheveux

Un produit de  
**INFINITI<sup>PRO</sup>**  
CONAIR

**SMOOTHWRAP<sup>MC</sup>**

Lisse. Équilibré. Apparence saine.  
Une nouvelle expérience de coiffure.

{ APPAREIL DE COIFFURE  
2 EN 1 }



## Des questions?

*Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.*

**Appelez-nous d'abord!**

**Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247**  
**Ou visitez notre site Internet au [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)**

Guide d'utilisation et de coiffure  
Modèle CS3290C

- pour créer des boucles qui pointent vers l'extérieur.
3. Enroulez les cheveux autour du tube jusqu'à la hauteur désirée, en prenant soin de ne pas toucher le cuir chevelu avec l'appareil. Maintenez l'appareil en place pendant 8 à 12 secondes, selon la texture et la longueur de vos cheveux. Pour des boucles serrées et définies, enroulez moins de cheveux. Pour des boucles libres et fluides, enroulez plus de cheveux.
4. Ensuite, déroulez vos cheveux et appuyez sur le levier de la pince. Pour fixer la boucle, attendez que les cheveux refroidissent avant de les peigner ou de les brosser.

### POIGNÉE RABATTABLE

Pour rabattre la poignée, veuillez glisser le verrou rabattable «  » vers le bas et plier la poignée en même temps. Vous n'aurez qu'à relever la poignée la prochaine fois que vous utilisez l'appareil.

