

SOUS LA CEINTURE

Tondeuse & Rasoir



Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle :
1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Mode d'emploi

Pour votre sécurité et pour profiter pleinement de votre appareil, veuillez toujours lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser ce produit.

CONAIRMAN^{MC}
Respect the Ritual^{MC}

Modèle GMTL25C

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais votre appareil si, au cours des 24 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service en vertu de la présente garantie, retournez le produit défectueux au centre de service indiqué au dos, accompagné du reçu de caisse et de 7,50 \$ pour les frais postaux et de manutention. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.

EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGERA SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS ATTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT.

La présente garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut également vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à une autre.

Veuillez enregistrer votre produit à l'adresse: www.conair.com/registration

**SERVICE APRÈS-VENTE :
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2

©2021 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle: Consumer_Canada@Conair.com

| | |
|------------|-----------------|
| 20CN077233 | IB-17163 |
|------------|-----------------|

UTILISATION SANS FIL

• Insérer l'adaptateur dans la base de l'appareil, le brancher dans une prise adéquate et l'éteindre.

Le témoin bleu à DEL s'allume lorsque l'adaptateur est correctement inséré dans l'appareil et branché à la prise.

• Lorsque vous chargez l'appareil avec l'adaptateur, il faut mettre la tondeuse sous tension et, si l'appareil ne fonctionne toujours pas, continuer la charge.

• Une fois l'appareil complètement chargé, le témoin bleu à DEL cesse de clignoter, mais demeure allumé.

Débrancher l'adaptateur de la prise, puis de l'appareil; l'utilisation est maintenant possible. Le témoin vert à DEL s'allume lorsque la charge est complète.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

ETRAIT DES LAMES

- S'assurer que la tondeuse est en position OFF.
- Placer le pouce sous la plus petite lame et la pousser vers le haut pour dégager le jeu de lames.

REPLACEMENT DES LAMES

- S'assurer que la tondeuse est en position OFF.
- Aligner la broche arrière de la lame avec la

de la décharger complètement et de recharger la tondeuse pendant 5 heures tous les 6 mois.

8. Lorsque l'appareil est en cours de recharge, il ne peut pas fonctionner.

AVERTISSEMENT : Si le témoin de charge commence soudainement à clignoter rapidement, l'appareil est défectueux.

Dans ce cas, arrêter la charge, retirer l'adaptateur de la prise et communiquer avec

VERROU DE SÛRETÉ

Pour empêcher l'appareil de s'allumer par inadvertance, vous pouvez verrouiller le bouton marche/arrêt.

Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes.

Lorsque le bouton marche/arrêt est enfoncé, la fonction de verrouillage est affichée brièvement.

Toutefois, l'appareil ne s'allume pas.

Si vous voulez déverrouiller votre appareil, il faut appuyer sur le bouton marche/arrêt et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes.

L'appareil peut alors fonctionner normalement lorsqu'il est mis sous tension.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE POUR CHARGER LA TONDEUSE

- Éviter de charger la pile à des températures sous 41 °F (5 °C) ou au-dessus de 95 °F (35 °C).
- Éviter de charger la pile sous la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur rayonnante.

• Même si la tondeuse n'est pas utilisée pendant une longue période, charger une fois par mois pour préserver la durée de vie de la pile.

GMTL25C




RETRAIT DE LA PILE

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer les vis à l'arrière de la tondeuse.

2. Retirer le boîtier inférieur et enlever la pile.


Apporter la batterie au centre de collecte le plus proche pour une élimination appropriée. **NE PAS** la jeter avec les ordures ménagères courantes.

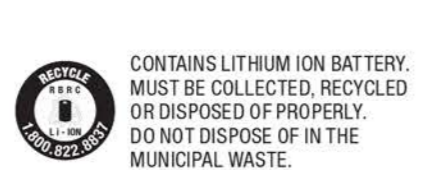

3. Enfoncer la tête de la tondeuse, tel qu'illustré (Fig. 2).

4. Utiliser la tondeuse en suivant un mouvement circulaire.

5. Pour retirer la tondeuse pour le nez et les oreilles : tenir la tondeuse, tel qu'illustré (Fig. 3) avec le pouce en appuyant sur la partie supérieure avant de la tête de la tondeuse. La retirer.



TONDEUSE ROTATIVE POUR NEZ ET OREILLES

1. S'assurer que la tondeuse est en position OFF.

2. Insérer la gouille du corps de la tondeuse dans le trou hexagonal de la tête, tel qu'illustré (Fig. 1).



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, nécessite quelques précautions élémentaires, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT GARDEZ L'APPAREIL LOIN DE L'EAU

DANGER

— Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé.

Pour réduire les risques de décès ou de blessures par décharge électrique :

1. **Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé (sauf lorsque vous devez le recharger).**

2. Ne pas mettre ni ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier.

3. Ne pas utiliser l'appareil dans le bain ou sous la douche.

4. Éviter de le mettre ou de l'échapper dans l'eau ou dans un autre liquide.

5. **Si l'appareil est tombé dans l'eau, ne pas tenter d'aller le chercher. Le débrancher immédiatement.**

6. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

— Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance s'il est branché.**

2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par ou sur des enfants ou des personnes qui ont certains handicaps, ou à proximité d'eux.

3. Utiliser cet appareil seulement aux fins décrites dans ce guide. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant. Ne pas utiliser de rallonge électrique avec cet appareil.

4. **Ne jamais mettre l'appareil en marche si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de service Conair pour un examen ou une réparation.**

5. Maintenir le cordon loin des surfaces chaudes.

6. Ne pas tirer sur le cordon, le tordre ni l'enrouler autour de l'appareil.

7. Ne pas plier ni utiliser de manière inappropriée le câble de recharge de l'alimentation, car cela peut provoquer une électrocution et des problèmes.

8. Ne jamais échapper ou insérer un objet dans une ouverture de l'appareil.

9. Ne déposer l'appareil sur aucune surface lorsqu'il fonctionne.

10. Ne pas utiliser l'appareil si le peigne est brisé ou endommagé ou s'il manque des dents sur les lames, car cela pourrait entraîner des blessures.

Avant chaque utilisation, s'assurer que les lames sont huilées et bien alignées.

11. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur, ou près d'un endroit où l'on pulvérise des produits en aérosol ou l'on administre de l'oxygène.

12. Cet appareil n'est pas un jouet. Le garder hors de la portée des enfants.

13. **CET APPAREIL EST RÉSERVÉ À L'USAGE DOMESTIQUE.**

14. NMB-3(B).

15. Les hommes dont la peau est sensible ou facilement irritée par le rasage ou ceux qui ont une allergie cutanée devraient faire un test sur une partie d'une jambe ou d'un bras avant d'utiliser le rasoir. Les grilles sont minces et sont fines.

16. avec précision. N'appliquez pas une forte pression sur les grilles et ne les échappez pas. Une grille gauche ou déformée donnera de piètres résultats de rasage. De plus, une grille endommagée peut causer une blessure sur la peau. Une grille endommagée doit être remplacée immédiatement.

17. La tondeuse étant un instrument précis servant à une fin particulière, elle doit être manipulée avec soin. Après chaque usage, nettoyez les lames avec la petite brosse de nettoyage. Rangez ensuite la tondeuse dans sa pochette afin d'en protéger les lames jusqu'à la prochaine utilisation.

Soyez très prudent lors du changement ou de l'ajustement des lames. Si vous faites réparer la tondeuse, assurez-vous que les deux lames sont affûtées et remplacées en même temps.

Afin d'assurer une durée utile prolongée, n'utilisez la tondeuse que pour l'usage prévu par le fabricant, à savoir tailler la barbe et la moustache.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

MODE D'EMPLOI

Lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser l'alimentation de classe 2.

Utiliser avec l'adaptateur CA58

Modèle d'adaptateur : C050060-A

Tension nominale d'entrée :

courant alternatif de 100 à 240 volts, 50/60 Hz, 0,2 A

Puissance nominale : courant continu de 4,5 volts, 600 mA

MISE EN GARDE

1. N'utiliser l'appareil que dans un endroit sec. Ne pas l'exposer à du liquide, de la vapeur ou de la pluie.

2. S'assurer que le câble est branché dans la tondeuse avant de brancher l'adaptateur dans la prise.

3. Ne pas utiliser l'appareil si son fil d'alimentation ou son boîtier est endommagé.

4. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer et quand il n'est pas utilisé.

5. Cet adaptateur doit être correctement orienté à la verticale ou posé au sol.

6. S'assurer que la prise de courant est de la tension appropriée avant de le brancher.

Pour brancher l'appareil à une alimentation ailleurs qu'aux États-Unis, utiliser un adaptateur de fiche du type correspondant à la prise de courant.

L'adaptateur inclus s'ajuste automatiquement à la tension d'entrée.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL AVEC UN CONVERTISSEUR DE TENSION.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE POUR UTILISER LA TONDEUSE

Cette tondeuse est munie d'une pile rechargeable intégrée. Ne pas jeter au feu ni appliquer de la chaleur, ou charger, utiliser ou laisser dans un environnement à haute température.

DÉPANNAGE

Si la tondeuse rechargeable ne semble pas se recharger, suivre les conseils ci-après avant de la rapporter au centre de réparation.

fente de guidage du boîtier de la tondeuse, placer le pouce sur le dessus de la lame et appuyer.

LUBRIFICATION DES LAMES (HUILE INCLUDE)

1. Les lames de la tondeuse doivent être lubrifiées une fois par mois.

2. Allumer la tondeuse.

3. Orienter les lames vers le bas.

4. Étaler une goutte d'huile sur les lames.

5. Éteindre la tondeuse et essuyer l'excédent d'huile.

REMARQUE :

1. Ne pas trop huiler les lames, ce qui pourrait endommager le moteur.

2. Ne jamais lubrifier le roulement du moteur, car celui-ci est lubrifié de façon permanente.

3. **GARDER L'HUILE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

SOIN DES LAMES

1. Enlever à l'aide d'une brosse tous les poils qui s'amassent dans les lames.

2. Ranger la tondeuse dans un endroit sécuritaire.

3. Aiguiser ou remplacer les deux lames en même temps lors de l'entretien de la tondeuse.

4. Utiliser seulement des lames Conair^{MD} avec cette tondeuse (voir le formulaire Pièces et accessoires).
5. Utiliser la tondeuse pour les poils du visage seulement.

TRAÇAGE DU CONTOUR DE LA BARBE


1. Commencer avec une barbe propre, légèrement humide (PAS MOUILLÉE).

2. Peigner les poils de la barbe dans le sens de leur pousse naturelle.

3. Partir sous le menton.

4. Tondre à partir du menton vers le haut, en direction des oreilles.

5. Terminer avec les contours supérieurs des joues.

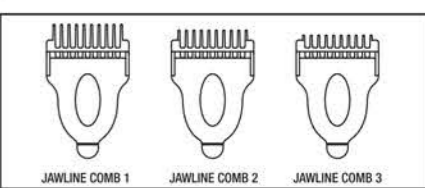

TAILLAGE DE LA BARBE

1. En réglant le peigne-guide de la tondeuse à la plus grande longueur, commencer à tailler la barbe en effectuant des mouvements souples et réguliers. Commencer avec les favoris, en tondant vers le bas, en direction du menton.

(Ne jamais essayer de couper contre la pousse naturelle de la barbe parce que les poils seront coupés trop court.)

2. Pour une coupe plus étroite, ajuster le peigne réglable en 5 positions à un réglage plus court et tondre la barbe jusqu'à l'obtention de la longueur désirée.

SOUS LA CEINTURE

Au début, il se peut que le rasage ne soit pas aussi près que vous l'auriez souhaité. C'est tout à fait normal. Votre peau et vos poils se feront peu à peu à la nouvelle façon de faire tout comme

vous apprendrez à utiliser le rasoir efficacement. Mise en garde : La plupart des personnes qui utilisent des lames appliquent une pression trop forte, ce qui ne donne pas un résultat satisfaisant. Vous devez appuyez en douceur, de sorte que les poils pénètrent dans les trous de la grille. Une pression trop forte écrase les poils.

Surtout, usez de patience : utilisez votre rasoir 10 à 12 fois avant d'en juger le rendement.

TAILLAGE DES POILS DU MENTON

Fixer un peigne à menton sur la tondeuse, tenir la tondeuse en position verticale et commencer à tailler sous le menton en effectuant des mouvements courts et réguliers.

TAILLAGE DE LA MOUSTACHE

1. Commencer avec une moustache propre, légèrement humide (PAS MOUILLÉE).

2. Peigner les poils de la moustache dans le sens de leur pousse naturelle.

3. Tailler la moustache du haut vers le bas; terminer en faisant le contour du bas de la moustache.

4. Commencer avec le peigne réglable en 5 positions au réglage le plus long. Il est toujours possible de raccourcir le réglage pour obtenir la longueur de coupe désirée.

TONDEUSE ROTATIVE POUR NEZ ET OREILLES

1. S'assurer que la tondeuse est en position OFF.

2. Insérer la gouille du corps de la tondeuse dans le trou hexagonal de la tête, tel qu'illustré (Fig. 1).



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, nécessite quelques précautions élémentaires, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT GARDEZ L'APPAREIL LOIN DE L'EAU

DANGER

— Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé.

Pour réduire les risques de décès ou de blessures par décharge électrique :

1. **Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé (sauf lorsque vous devez le recharger).**

2. Ne pas mettre ni ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier.

3. Ne pas utiliser l'appareil dans le bain ou sous la douche.

4. Éviter de le mettre ou de l'échapper dans l'eau ou dans un autre liquide.

5. **Si l'appareil est tombé dans l'eau, ne pas tenter d'aller le chercher. Le débrancher immédiatement.**

©2011 Conair Consumer Products ULC