

ACCURATE CUT^{MC}

TROUSSE DE COUPE DE CHEVEUX À MOTEUR MAGNÉTIQUE



Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Livret d'utilisation
Modèle HC918AC

CONAIR
FOR MEN

CONSIGNES IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils ménagers, surtout autour des enfants, demande la prise de précautions dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER— Un appareil est sous tension, même quand il est éteint. Pour réduire le risque de choc électrique :

- Ne pas saisir un appareil qui est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
- Ne pas l'utiliser dans la baignoire ni dans la douche.
- Ne pas le placer ni le ranger là où il peut être tiré ou tomber dans une baignoire ou un évier. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide quelconque.
- Toujours le débrancher immédiatement après l'avoir utilisé.
- Le débrancher pour le nettoyer.

NE PAS LE SAISIR DANS L'EAU

ATTENTION— Pour réduire le risque de brûlures, choc, incendie ou blessure :

- Ne jamais laisser un appareil branché sans surveillance.
- Assurer une surveillance étroite quand il est utilisé par, sur ou autour d'enfants ou de personnes handicapées.
- Ne l'utiliser que tel que prévu. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne jamais l'utiliser si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé, endommagé ou échappé dans l'eau. Le présenter à un service après-vente où il sera inspecté et réparé.
- Protéger le cordon des surfaces chaudes.
- Ne pas l'utiliser si les événements sont bloqués ni sur une surface souple comme un lit ou un divan où les événements peuvent s'obstruer. Garder les événements libres de charpies, cheveux et autres matières du genre.
- Ne jamais échapper ni insérer un objet dans une ouverture.
- Ne pas l'utiliser à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
- Brancher le cordon à l'appareil puis à la prise. Pour le débrancher, éteindre l'appareil puis sortir la fiche de la prise.
- Ne pas déposer l'appareil sur une surface alors qu'il est en marche.
- Ne pas l'utiliser avec un peigne endommagé ou si des dents sont cassées car on risque de se blesser.
- Éviter de toucher la peau avec les lames en marche.
- Lors de l'utilisation, ne pas tordre ni pincer le cordon. Si le cordon s'emmêle, éteindre l'appareil et détordre le cordon avant de

continuer l'utilisation.
14. Gardez l'huile hors de la portée des enfants.

CONSERVER CES DIRECTIVES DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil ne convient qu'à l'usage ménager. Ne le branchez qu'à un secteur (120VCA, 60 Hz). Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne convient que d'une façon dans la prise de courant. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consultez un électricien. Ne tentez pas de contrer cette mesure de sécurité.

Votre nouvelle trousse Conair® pour la coupe des cheveux possède tout pour réaliser des coupes professionnelles, à la maison. Elle comprend : une puissante tondeuse avec lames en acier pour une coupe précise, 7 peignes interchangeables pour différentes longueurs de coupe, un peigne et des ciseaux de coiffeur, une brosse de nettoyage, de l'huile de lubrification, 3 pinces à cheveux, cape, pochette, et un protège-lames pour faciliter l'entretien.

GUIDE CONAIR DE COUPE DES CHEVEUX À LA MAISON

Avant tout :

- Inspecter la tondeuse, s'assurer qu'elle est propre, bien huilée et qu'elle fonctionne bien.
- Placer une serviette ou une cape autour du cou de la personne.
- Asseoir la personne de façon à ce que sa tête soit au niveau des yeux pour plus de stabilité et de contrôle.
- Peigner les cheveux puis saisir la tondeuse d'une façon confortable. Tout est prêt pour la coupe.

COUPE MOYENNE À LONGUE


Commencer par une petite section de cheveux pour s'habituer à la longueur laissée par la tondeuse. Débuter avec le peigne le plus long pour ensuite passer à un peigne plus court si l'on désire couper les cheveux plus courts.

- Le peigne court (numéro 1) coupe les cheveux à 3 mm.
- Le peigne mi-court (numéro 2) coupe les cheveux à 6 mm.
- Le peigne mi-long (numéro 3) coupe les cheveux à 9 mm.
- Le peigne long (numéro 4) coupe les cheveux à 12 mm.
- Le peigne long (numéro 8) coupe les cheveux à 25 mm.
- Le peigne pour l'oreille gauche est légèrement incliné pour contourner l'oreille gauche.
- Le peigne pour l'oreille droite est



légèrement incliné pour contourner l'oreille droite.

Poser le peigne en le tenant par les dents pour enclencher sa base sur les lames.

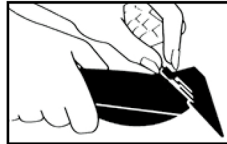

Pour enlever le peigne, placer l'index et le pouce comme illustré et pousser le peigne en soulevant.

REMARQUE : Ne jamais pousser ni forcer la tondeuse à travers les cheveux pour aller plus vite. L'expérience professionnelle démontre que la tondeuse travaille mieux quand elle passe à travers la chevelure à sa propre vitesse.

Pour commencer la coupe :

- Peigner les cheveux dans le sens naturel de la pousse.
- Avec le peigne long, découper les côtés, de base en haut. Tenir la tondeuse légèrement contre les cheveux, les dents du peigne pointant vers le haut, mais à plat contre la tête. Soulever la tondeuse graduellement vers le haut et l'extérieur, ne coupant qu'un peu de cheveux à la fois.




légèrement contre la peau, à la longueur

Procéder ainsi pour les côtés et l'arrière de la tête.



Pour couper les cheveux plus courts :
A) Presser le peigne plus fortement contre la tête, ce qui demande un peu plus de pratique.

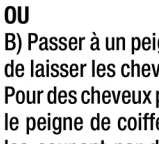

OU
B) Passer à un peigne plus court. Il est préférable de laisser les cheveux trop longs que trop courts. Pour des cheveux plus longs sur le dessus, utiliser le peigne de coiffeur pour soulever les cheveux, les coupant par-dessus le peigne. Encore, tenir les cheveux entre les doigts et les couper à la longueur voulue. Toujours couper de l'avant vers l'arrière de la tête, raccourcissant les cheveux graduellement en réduisant l'espace entre le peigne ou les doigts et la tête. Peigner souvent pour constater les résultats et enlever les cheveux coupés.



DÉLIGNAGE :

Le délignage se fait sans peigne. Peigner les cheveux puis placer la tondeuse entre le favori et l'oreille (ill. 1). Tenir le coin de la lame contre la ligne des cheveux. Utilisant la ligne comme guide, passer la tondeuse lentement autour de l'oreille. Pour la nuque et les favoris, tenir la tondeuse inversée (ill. 1) et la presser légèrement contre la peau, à la longueur

voulue, déplaçant la tondeuse vers le bas.

ARRÊTER. PEIGNER. VÉRIFIER.

Pour des résultats professionnels, peigner souvent et vérifier les résultats. On évite ainsi les favoris inégaux, la nuque inégale, etc.

DÉCOUPAGE :

Découper se fait sans accessoire. Peigner les cheveux de la façon voulue. Placez la tondeuse entre le favori et l'oreille (ill. 1), vous assurant que le coin de la lame se trouve à la naissance des cheveux. Utilisant cette ligne comme guide, déplacez lentement la tondeuse autour et derrière l'oreille. Pour la nuque et les favoris, tenez la tondeuse à l'envers (ill. 1) et placez-la contre la peau, à la longueur désirée. Déplacez alors la tondeuse vers le bas.

Fig 1



CONSEILS POUR DES COUPES À RAS PARFAITES.

Toujours couper du bas de la nuque jusqu'à la couronne, utilisant le peigne le plus long. Tenir le peigne à plat contre la tête et déplacer la tondeuse lentement à travers les cheveux. Procéder de même pour les côtés, allant de bas en haut. Du front à la couronne, couper les cheveux dans le sens inverse de la pousse puis égaliser avec les côtés.




Pour un dessus plat, utiliser un peigne plat et non le peigne de la tondeuse. Couper les cheveux par-dessus le peigne (ill. 2). Pour dégrader la nuque, utilisez le peigne n° 1. Peigner pour voir s'il y a des inégalités. Découper les favoris et la nuque (voir « Délignage »).

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

ENTRETIEN DE LA TONDEUSE SI LES LAMES NE SEMBLENT PAS BIEN ALIGNÉES :


La tondeuse Conair® a été soigneusement inspectée pour assurer le bon alignement des lames. Il faut les réaligner si on les enlève pour les nettoyer ou si elles ont été frappées. Comment savoir si elles sont hors d'alignement? Apparier tout simplement les lames, dent pour dent, comme indiqué sur l'illustration suivante.

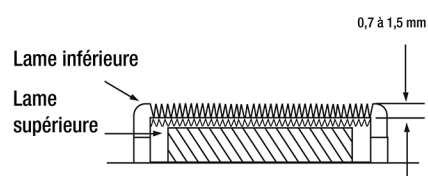

- Le bord du peigne doit être 0,7 à 1,5 mm plus haut que le bord supérieur du couteau. Ceci est important afin que la tondeuse ne coupe pas de trop près ni ne touche à la peau.
- La dent à l'extrême gauche du peigne doit recouvrir ou se retrouver par-dessus la première petite dent du couteau.
- S'assurer que la grosse dent d'extrême droite du couteau touche la dent d'extrême droite du peigne

.HUILE SPÉCIALE


Pour garder les lames de la tondeuse Conair® en bon état, il faut les huiler à toutes les trois ou quatre coupes. Placer quelques gouttes d'huile sur les dents des lames, utilisant l'huile spéciale Conair® fournie. Faire fonctionner la tondeuse une minute. L'huile naturelle légère est spécialement conçue pour la tondeuse Conair® haute vitesse. Ne pas utiliser d'autres huiles car elles peuvent ralentir les lames. Il n'y a pas de substitut pour l'huile Conair. GARDEZ L'HUILE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

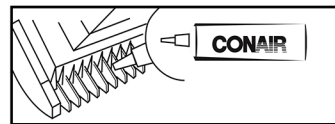


VIS DE PUISSANCE

Cette vis règle la puissance de la tondeuse. Elle demande un ajustement si le courant de secteur est faible. (La tondeuse Conair® est conçue pour l'usage ménager.)

- Utilisez un tournevis ou une pièce de monnaie pour tourner la vis dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le bras frappe la bobine, produisant un claquement. (Ill. 1)

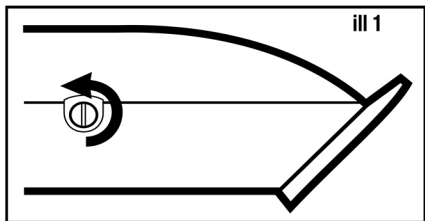

- Tournez alors la vis dans le sens horaire jusqu'à ce que le bruit cesse, puis sur environ 45 degrés. Il s'agit du réglage pour la puissance maximale. (Ill. 2)

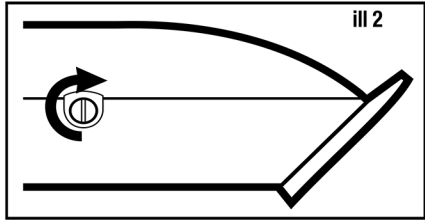

HUILEZ LA LAME AVANT L'UTILISATION

Ne tirez jamais sur le fil de la tondeuse. Ne le

tordez pas et ne l'enroulez pas autour de la tondeuse. Pour le rangement, placez la tondeuse à plat, le fil enroulé, puis insérez-la dans le cylindre.

Si la tondeuse s'arrête et que cette mesure n'aide pas, essayer de desserrer les lames pour enlever les cheveux.


Si la tondeuse fonctionne toujours mais sans couper, vérifiez les lames. Pour obtenir des lames neuves, faites parvenir un chèque ou mandat-poste de 8,00 \$, qui couvrent les frais de poste et administratifs, à :

Tout autre type d'entretien ou de réparation doit être effectué par un centre de service autorisé. L'appareil ne possède pas de pièces réparables par l'utilisateur. L'appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

Conair Consumer Products Inc.
Service Department
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON. L4H 0L2

ATTENTION : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ QUAND L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ

TENIR LOIN DE L'EAU



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil électrique est toujours sous tension même s'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

TOUJOURS DÉBRANCHER LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

Un message d'intérêt public de l'Association of Home Appliance Manufacturers et des Underwriters Laboratories, Inc.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 24 mois suivant la date d'achat, si le produit affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiquée ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 5,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :
Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON. L4H 0L2
1-855-926-6247
www.conaircanada.ca
©2015 Conair Consumer Products ULC
15CN147911