

# DIRECTIVES IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique, surtout en présence d'enfants, demande que l'on prenne certaines précautions élémentaires dont les suivantes :

## LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION

### TENIR LOIN DE L'EAU

**DANGER** – Tout appareil est sous tension, même quand il est éteint. Pour réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique :

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant après l'avoir utilisé (sauf quand vous le chargez).
- Ne placez ni ne rangez l'appareil là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
- N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou une douche.
- Ne placez et n'échappez pas l'appareil dans l'eau ou un liquide quelconque.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, ne le saisissez pas. Débranchez-le immédiatement.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

## NE JAMAIS LE SAISIR DANS L'EAU

Enclenchez l'accessoire sur les lames, un côté à la fois, jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

2. Tenez la tondeuse fermement et bien droite et amorcez la tonte sous la ligne de la mâchoire, par petits coups uniformes.

3. Une fois le dégradé obtenu, éteignez la tondeuse, enlevez l'accessoire en le tirant doucement, un côté à la fois.

### TAILLER LA MOUSTACHE

1. Pour de meilleurs résultats, commencez avec une moustache propre et légèrement humide.

2. Peignez la moustache dans le sens de la croissance.

3. Placez le peigne à 5 positions sur les lames et enclenchez-le. Il est préférable de commencer avec le réglage le plus haut (vous pouvez toujours reprendre la tonte de plus près).

### TAILLEZ TOUJOURS LA MOUSTACHE DE HAUT EN BAS

4. Une fois la moustache taillée à la longueur voulue, enlevez le peigne à 5 positions et, n'utilisant que les lames, découpez le contour inférieur de la moustache.

5. Utilisez la lame fine pour le découpage détaillé.

### INTERRUPTEUR

Pour mettre la tondeuse en marche, poussez l'interrupteur vers la lame. Poussez-le dans le sens inverse pour éteindre la tondeuse.

### ENTRETIEN DE LA TONDEUSE

**RETRAIT (REMPLACEMENT) DU JEU DE LAMES**  
Pour enlever le jeu de lames, assurez-vous que la

## AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, de choc électrique, d'incendie ou de blessure :

- Ne laissez jamais un appareil branché sans surveillance. Ne tirez, tordez ni enroulez le cordon autour de l'appareil.
- L'utilisation par, sur ou près d'enfants ou de personnes infirmes demande une surveillance étroite.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage prescrit dans ce livret. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou sa fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il a été échappé dans l'eau. Renvoyez l'appareil au centre de service Conair où on l'inspectera et le réparera.
- Tenez le cordon de l'appareil loin des surfaces chauffées.
- Ne tirez ni ne tordez le fil. Ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- N'échappez pas l'appareil jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne déposez pas l'appareil sur une surface pendant qu'il est en marche.
- N'utilisez pas l'appareil avec un peigne endommagé ou cassé ou s'il manque des dents sur les lames. Vous risquez de vous blesser. Assurez-vous que les lames sont bien alignées et huilées avant chaque emploi.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
- CET APPAREIL EST RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER.**
- NMB-3(B)

tondeuse est éteinte. Enlevez le jeu de lames en plaçant le pouce contre la plus petite lame et poussant vers le haut, séparant les lames du boîtier de la tondeuse. Posez un nouvel ensemble de lames et procédez à l'inverse du retrait mais cette fois, placez le pouce sur la grosse lame et enclenchez-les en place. Assurez-vous que la commande d'inclinaison est à la position la plus longue (n° 1).

### RETRAIT DES PILES

CONTIENT UNE PILE AU NICKEL-MÉTAL-HYDRURE. DOIT ÊTRE RAMASSÉE, RECYCLÉE OU JETÉE DE FAÇON APPROPRIÉE. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.



- Utilisez un petit tournevis à pointe Phillips pour enlever les vis au dos de la tondeuse.
- Enlevez le bas du boîtier et poussez les piles. Déposez les piles au centre de recyclage ou de collecte le plus près. NE jetez PAS les piles avec les ordures ménagères.



## CONSIGNES D'UTILISATION DE VOTRE TROSSE DE SOINS PERONNELS

- Pour insérer la pile, enlevez le couvercle du compartiment au dos de l'appareil, en le faisant glisser vers le bas (Fig.1). Insérez une pile alcaline AA, pôle négatif vers le haut. (Les piles alcalines assurent un meilleur rendement et une plus longue durée de vie de votre appareil). Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, ou si la pile est à plat, retirez la pile de l'appareil. Retirez promptement toute pile usagée. Vous augmenterez ainsi la durée de vie de votre rasoir.
- Après avoir inséré la pile, remettez le couvercle du compartiment à pile.

## MODE D'EMPLOI DE L'ADAPTATEUR

LIRE CE MODE D'EMPLOI SOIGNEUSEMENT AVANT D'UTILISER LE TRANSFORMATEUR DE CLASSE 2.

Utilisez Avec L'adaptateur Modèle : CA51  
Rated input voltage: 100-240Vac, 50/60Hz, 0.2 A  
Rated output: 6VDC 70mA

### UTILISATION

- Ne l'utiliser qu'en lieu sec et ne pas l'exposer à la pluie.
- Débrancher le transformateur quand il n'est pas utilisé.
- Ne jamais utiliser le transformateur à une tension autre que celle spécifiée.
- Le transformateur peut devenir chaud en cours d'utilisation.

### MISE EN GARDE

- Risque de choc électrique. Ne l'utiliser qu'en lieu sec et ne pas l'exposer aux liquides, à la vapeur ou à la pluie.
- Ne pas inverser la polarité (du fil d'alimentation).
- Ne pas utiliser le transformateur si son fil ou son boîtier est endommagé.
- Toujours débrancher le transformateur avant de le nettoyer et quand il n'est pas utilisé.
- Ce transformateur peut être utilisé selon la verticale ou déposé sur le sol.
- S'assurer que la prise de courant est de la tension appropriée avant de le brancher.

## CONSERVEZ CES DIRECTIVES

- Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé. \*Ne l'utilisez pas sous la douche. Pour nettoyer l'appareil, rincez simplement la lame sous le robinet.
- Pour utiliser votre tondeuse, faites glisser l'interrupteur vers le haut afin de la mettre en marche.
- Après l'utilisation, faites glisser l'interrupteur à la position OFF.
- Achetez toujours des piles du format et de la puissance qui conviennent le mieux à l'usage prévu.
- Remplacez en même temps toutes les piles d'un même jeu.
- Nettoyez les contacts des piles et également ceux du dispositif avant d'installer les piles.
- Assurez-vous que les piles sont placées correctement en ce qui a trait à la polarité (+ et -).
- Enlevez les piles de tout appareil que vous ne prévoyez pas utiliser pendant un certain temps.
- Retirez promptement toute pile usagée.

### GRILLE DE RASAGE

La tondeuse vient avec une grille de rasage. Une fois en place, elle permet un rasage de près autour des poils faciaux pour une allure ultra nette. Déplacez simplement la tête de rasage dans un léger mouvement de balayage de haut en bas pour éliminer les poils disgracieux. N'appuyez pas trop fort car vous pourriez vous irriter la peau.

Après chaque utilisation, nettoyez la tête de rasage comme suit :1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.2. Séparez la tête de rasage de l'appareil.3. Séparez la grille de rasage de la tête (appuyez sur les boutons de part et d'autre de la tête de rasage et tirez la grille).4. Utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer en douceur les poils sur les couteaux et la tête de rasage.

## DÉPISTAGE DES PROBLÈMES

Si la tondeuse rechargeable ne semble pas se recharger, suivez les conseils ci-après avant de ramener la tondeuse au centre de réparation.

- Assurez-vous que la prise de courant est sous tension en utilisant un autre appareil comme essai.
- Assurez-vous que la prise électrique n'est pas commandée par un interrupteur qui coupe le courant quand les lumières sont éteintes.
- Assurez-vous d'avoir bien inséré la tondeuse dans le support de charge, que toutes les connexions sont bien faites et que l'interrupteur de la tondeuse est sur « OFF ».

### DIRECTIVES D'UTILISATION :

- Avant d'utiliser la tondeuse la première fois, placez-la sur le support de charge et laissez-la charger pendant 16 heures. Placez toujours la tondeuse sur le socle, l'interrupteur réglé sur OFF.
- Vérifiez toujours si le voyant de charge s'allume quand vous placez la tondeuse sur le support de charge. L'interrupteur doit se trouver sur le devant pour que la tondeuse entre bien dans le support.
- Branchez le chargeur dans une prise murale (de la tension indiquée sur l'étiquette signalétique sur le support). Débranchez l'adaptateur quand vous ne l'utilisez pas.
- Le support de charge peut chauffer pendant la charge; cela est normal.

Conservation des piles :

Afin de maintenir la capacité optimale des piles rechargeables, l'appareil devrait être rechargé pendant 16 heures tous les 3 mois environ.

## ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR ENTRETIEN DE LA TONDEUSE

### MULTISERVICE NÉCESSAIRE DE TOILETTE MODÈLE GMT187RC



1 Manche multiservice

2 Lame de tonte

3 Tondeuse pour nez et oreilles

4 Couvercle

5 Grille de rechange

6 Peignes ajustables sur 5 positions

7 Lame de découpage

8 Peigne à moustache

9 Brosse de nettoyage

10 Huile de lubrification

11-13 3 peignes de menton

14 Une pochette de rangement

### LUBRIFICATION DES LAMES

Lubrifiez les lames environ une fois par mois avec l'huile fournie dans la trousse. Faites-le au-dessus d'un papier journal. Mettez la tondeuse en marche et tenez-la les lames pointant vers le bas. Étalez une goutte d'huile sur les lames puis éteignez la tondeuse. Essayez l'excédent d'huile avec un linge doux.

N'utilisez pas trop d'huile et ne lubrifiez pas les lames plus qu'il ne le faut car vous pourriez endommager le moteur. (Ne lubrifiez jamais le roulement du moteur car il est scellé.) Après avoir lubrifié les lames, remettez la tondeuse et le contenant d'huile sur le support de rangement. Gardez le tout hors de la portée des enfants.

### ENTRETIEN DES LAMES


Comme les lames sont fabriquées avec précision pour un usage très spécial, vous devriez en prendre bien soin. Chaque fois que vous utilisez la tondeuse, nettoyez les lames avec la petite brosse fournie. Rangez la tondeuse sur le support de rangement pour protéger les lames jusqu'à la prochaine utilisation.

Une attention particulière doit être apportée lors du changement ou de l'ajustement des lames. Quand vous faites réparer la tondeuse, assurez-vous de faire affûter les deux lames ou de les remplacer en même temps. Pour prolonger la durée utile de la tondeuse, ne l'utilisez que pour l'usage prévu – tailler la barbe et la moustache.

### COMMANDE D'INCLINAISON À TROIS POSITIONS

La commande d'inclinaison se trouve sur le dos de la tondeuse. Vous pouvez tenir la tondeuse d'une main et ajuster la commande au besoin. La commande

élimine, dans certains cas, l'utilisation d'un peigne en ajustant graduellement le niveau de la tonte. Pour des tontes de plus près et des poils plus courts, réglez la commande à la position n° 3. Il s'agit du réglage à utiliser pour un rasage 2 jours. Pour des poils plus longs, poussez la commande vers la position n° 2 ou n° 1. Notez que tondre trop de poils à la fois ralentira la tondeuse. Pour nettoyer la tondeuse sans enlever les lames, utilisez la petite brosse de nettoyage fournie et balayez les poils de la surface des lames.

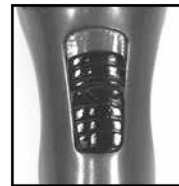

### FAIRE POUSSER UNE BARBE ET UNE MOUSTACHE

Il y a trois facteurs à considérer pour établir quel style de barbe ou de moustache vous convient le mieux.

- La forme et la dimension de votre visage.
- La croissance naturelle de la barbe/moustache.
- L'épaisseur de la barbe/moustache. Si vous n'êtes pas certain du style qui vous convient le mieux, parlez-en à un coiffeur professionnel et demandez-lui son opinion. Une fois votre barbe ou moustache taillée, vous devez l'entretenir. Pour une bonne taille, la barbe devrait être légèrement humide (PAS DÉTREMPEE). Vous éviterez ainsi de tondre plus de poils que vous ne le vouliez.

### TYPES DE BARBES/MOUSTACHES



### POUR DÉBUTER

#### DÉLIMITER LE CONTOUR

- Il est toujours préférable de commencer avec une barbe propre et humide.
- Après avoir peigné votre barbe dans le sens


de croissance naturel, délimitez d'abord le contour sous la ligne de la mâchoire.



- Commencez sous le menton et suivez une ligne en direction de l'oreille, de part et d'autre. Délimitez ensuite le contour supérieur, le long des joues jusqu'aux favoris et vers la couronne.

### MAINTENANT, VOUS ÊTES PRÊT À VOUS TONDRE LA BARBE

1. La tondeuse vient avec un peigne à cinq positions pour la lame de tonte, permettant des coupes de 2 mm (3/32 po) [la plus courte] à 10 mm (3/8 po) [la plus longue].

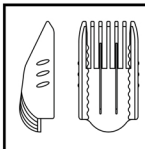

2. Pour utiliser le peigne à 5 positions, insérez-le sur les lames et enclenchez-le en place. Commencez par utiliser la position la plus longue jusqu'à ce que vous soyez confortable avec l'utilisation de la tondeuse. (Vous pouvez toujours reprendre la tonte un peu plus courte.)

3. Commencez la tonte par mouvements doux et uniformes, allant des favoris vers le menton. (Ne taillez jamais votre barbe à contre-poil sinon elle sera beaucoup trop courte.)

4. Si vous voulez une tonte de plus près, ajustez le peigne à 5 positions à une position plus serrée (13 ou 15 mm par exemple) et reprenez la tonte jusqu'à ce que vous ayez la barbe de la longueur voulue.

### DÉGRADÉ

- L'accessoire de dégradé vous aidera à bien tondre la barbe sous le menton.



## COUPE COMBO

SYSTÈME DE COUPE POUR LA BARBE ET LA MOUSTACHE



### Des questions?

*Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.*

**Appelez-nous d'abord!**  
Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. **Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247**  
Ou visitez notre site Internet au [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)

**Livret d'instructions**  
Modèle GMT187RC

**CONAIR**  
FOR MEN

©2017 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC  
Pour en savoir plus sur les produits  
Conair, composez le : 1-855-926-6247  
Visitez notre site Web : [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)  
Courriel du centre d'appels à la clientèle:  
[Consumer\\_Canada@Conair.com](mailto:Consumer_Canada@Conair.com)

17CN027409

IB-14933