

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU

AVERTISSEMENT –

1. Assurer une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé par ou sur des enfants ou des personnes qui ont certains handicaps, ou à proximité d'eux.
2. Utiliser cet appareil seulement aux fins décrites dans ce guide. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
3. Ne jamais mettre l'appareil en marche s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou s'il est endommagé. **Si l'appareil est tombé dans l'eau, ne pas tenter d'aller le chercher.** Évacuer l'eau, laisser l'appareil sécher, s'assurer qu'il est éteint puis remplacer la pile.
4. Ne pas utiliser l'appareil s'il manque des dents sur les lames, car cela pourrait entraîner des blessures. Avant chaque utilisation, s'assurer que les lames sont

huilées et bien alignées.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


DÉPANNAGE

Il y a plusieurs éléments à vérifier si votre tondeuse ne fonctionne pas correctement :

1. S'assurer que la tondeuse est en marche.
2. S'assurer que la pile est correctement positionnée dans le compartiment à pile. Vérifier que la pile fonctionne.
3. Vérifier les lames pour voir si elles sont obstruées par des poils. Si oui, utiliser une brosse de nettoyage pour les enlever.
4. Si la tondeuse ne fonctionne toujours pas, l'expédier ou la déposer au Service après-vente de Conair (voir la section Garantie).

MODE D'EMPLOI

1. Pour insérer la pile, retirer le couvercle du compartiment à pile en tournant la partie inférieure de la tondeuse vers la gauche avant de la tirer vers le bas (Fig. 1).
2. Insérer une pile alcaline AA, avec la borne positive qui pointe vers le bas. (Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pour une longue période ou si la pile est déchargée, retirer la pile de l'appareil. Ceci

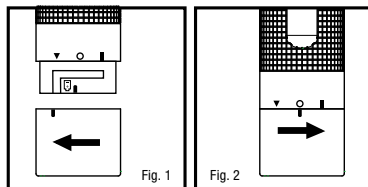

prolongera sa durée de vie.)

3. Après avoir inséré la pile, aligner la flèche avec l'encoche sur le couvercle du compartiment à pile et tourner celui-ci vers la droite pour l'aligner avec le cercle (Fig. 2).

* Ne pas utiliser dans la douche. Nettoyer en rinçant la lame de la tondeuse sous l'eau du robinet.

4. Toujours acheter une pile de la taille et du type qui conviennent le mieux à l'utilisation prévue.
5. Nettoyer les bornes de la pile et de l'appareil avant d'insérer la pile.
6. S'assurer que la pile est installée de façon à respecter la polarité (+ et -).
7. Ranger les piles inutilisées dans leur emballage d'origine, éloignées des objets en métal qui pourraient les court-circuiter. Ne jamais court-circuiter des piles.
8. Ne jamais jeter de piles dans le feu, sauf dans des cas d'incinération contrôlée. Ne pas suivre cette mise en garde pourrait provoquer une explosion. Ne jamais tenter de recharger des piles primaires. Cela pourrait entraîner des fuites, un incendie ou une explosion.
9. Cet appareil n'est pas un jouet. Garder hors de la portée des enfants.


GUIDE DE DÉMARRAGE

CHANGER LES TÊTES DE LA TONDEUSE

Vérifier que l'appareil est éteint.

- Enlever la tête de coupe de l'appareil en la tournant de façon à ce que les deux marques (□ et ●) soient alignées (←). Ensuite, tirer la tête de l'appareil vers le haut (Fig. 3).
- Placer doucement la tête désirée sur l'appareil, puis la verrouiller en tournant la tête pour que les

deux marques soient alignées (□ et ●) (Fig. 4).

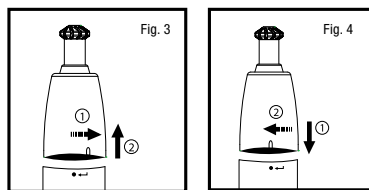

TAILLER LA MOUSTACHE

Utiliser le peigne à moustache pour peigner les poils dans le sens de la pousse. Tenir la tondeuse en position verticale et poser le bout de la lame directement sur la partie de la moustache à tailler.

TAILLER LA LIGNE DU COU ET LES FAVORIS

Installer la tête de précision sur le manche de la tondeuse. Tenir la lame de la tondeuse contre la peau à la longueur désirée, puis déplacer la tondeuse vers le bas.

UTILISER LA TÊTE DE RASOIR

Raser à contresens de la pousse de votre barbe. Dans les endroits inaccessibles, tirer sur votre peau à l'aide de vos doigts pour obtenir un résultat optimal : une allure impeccable et lisse.

TAILLER LES POILS DU NEZ ET DES OREILLES

En utilisant la tête spéciale de coupe circulaire pour le nez et les oreilles, insérer délicatement la tête dans la narine ou l'oreille et lui faire faire un léger mouvement de va-et-vient pour couper les poils.

REMARQUE : Pour tailler les poils du nez, insérer la tondeuse à l'entrée des narines et tailler les poils du bas jusqu'à ce qu'ils ne soient plus visibles.

Pour tailler les poils des oreilles, glisser la tondeuse

sur la surface extérieure de l'oreille.


ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE ENTRETIEN DE LA LAME

1. Enlever à l'aide d'une brosse tous les poils qui s'accumulent dans les lames.
2. Ranger la tondeuse dans un endroit sécuritaire.
3. Aiguiser ou remplacer les deux lames en même temps lors de l'entretien de votre tondeuse.
4. Utiliser seulement des lames Conair^{MD} avec cette tondeuse.

NETTOYAGE DE LA TONDEUSE

S'assurer que la tondeuse est éteinte.

1. Pour enlever la tête de la tondeuse, tourner la tête en sens antihoraire jusqu'à ce que la marque « 1 » soit alignée avec la flèche puis retirer doucement la tête.
2. Rincer seulement la tête sous l'eau. Pour un bon fonctionnement de l'appareil, le manche ne doit pas être en contact avec de l'eau ou être immergé (Fig. 5).
3. Après le nettoyage, s'assurer de sécher la tête en la secouant avant de la remettre en place sur le manche.
4. Pour rattacher la tête au manche, aligner le « 1 » de la tête avec la flèche du manche et tourner en sens horaire jusqu'à ce que le « 1 » soit aligné avec le cercle du manche (Fig. 4).

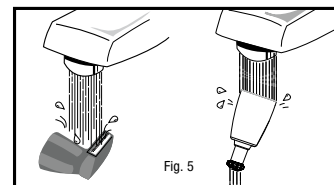

CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE



1. Tête amovible pour couper les poils du nez et des oreilles
2. Tête de précision
3. Tête rasoir
4. Pochette de rangement

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais votre appareil si, au cours des 24 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service en vertu de la présente garantie, retournez le produit défectueux au centre de service indiqué au dos, accompagné du reçu de caisse et de 7,50 \$ pour les frais postaux et de manutention. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.

EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGERA SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS ATTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT.

La présente garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut également vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à une autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :

©2018 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2
Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels pour la clientèle : Consumer_Canada@Conair.com

18CN033413

The
BARBER SHOP
- PRO SERIES -

Est. 1959

PAR CONAIR^{INC}



Des questions?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. **Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247**
Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Mode d'emploi

Pour votre sécurité et pour profiter pleinement de votre appareil, veuillez toujours lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser ce produit.

Modèle PG1000BSC

IB-15769